

[303_{v8}]Yapıştırırmalı döşeme Creation 30-40-55-70

KOŞULLAR

ALT ZEMİNLER

AKSESUARLAR


MONTAJ

DÖŞEME KOŞULLARI


ALT ZEMİN DÜZGÜNLÜĞÜ	Düzlük gereksinimi: < 5 mm / 2 metre cetvel ve < 1 mm / 20 cm cetvel	Düz, temiz, sağlam, kuru ve sağlam alt zemin
DEPOLAMA	Kurulumdan en az 24 saat önce	Döşeme kaplamasını döşeneceği odada depolayın
DÖŞEME SICAKLIĞI	+ 15°C < T < + 26°C	İdeal olarak 20°C.
DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞI (GÜNEŞLİ ALANLAR, KOŞE PENCERELER, ÇATIDAN IŞIK ALANLAR, GÖKYUZU KUBBELERİ VB.)	Zemin sıcaklığı < 60°C	Ortam sıcaklığı düzenlendiği sürece döşeme yapılabilir. Zemin sıcaklığının 60°C veya üzerinde aşırı değerlere ulaşmasını önlemek için, zemine doğrudan gelen güneş ışığı perdeler, panjurlar veya uygun diğer koruyucularla engellenmelidir. Aksi takdirde, döşeme kaplamasını uygun bir yapıştırıcı ile sabit tutun (Montaj bölümündeki yapıştırıcı tablosuna bakınız).
İLK KULLANIM	Yaya trafiği - 48 saat Mobilya kurulumu - 72 saat	Yerden ısıtma durumunda, ısıtmayı tekrar açmadan önce 7 gün bekleyin.

KULLANIM KOŞULLARI


KULLANIM SICAKLIĞI	Kurulum sonrası kabul edilebilir sıcaklık aralığı: 20 °C	örn. +10°C to 30°C
STATİK YÜKLER	< 30 kg/cm ² ve <200 kg/destek	Lastik uç kapak kullanmayın. PVC'ye uygun, düz (konik olmayan) ve desensiz uç kapaklar kullanın. Uç kapakları mobilya ayaklarına takın.
TEKERLEKLİ SANDALYELER	EN 12529'a göre PVC uyumlu tekerlekler	Tekerlekli sandalyelerin altına koruyucu paspas kullanılması önerilir.

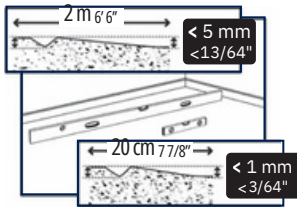



ALT ZEMİN DÜZGÜNLÜĞÜ

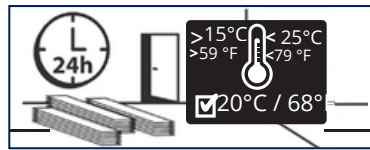


DEPOLAMA

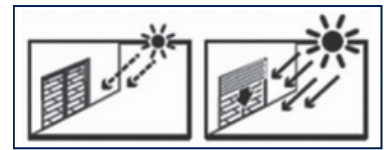

DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞI

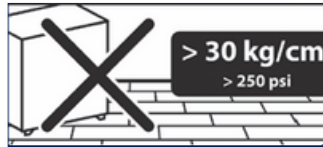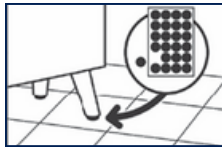

STATİK YÜKLER

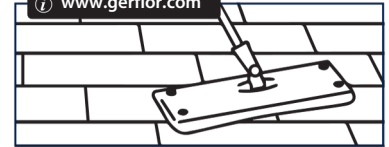

BAKIM

[303_{v8}]Yapıştırırmalı döşeme Creation 30-40-55-70

KOŞULLAR

ALT ZEMİNLER


AKSESUARLAR

MONTAJ

ALT ZEMİN

KOŞULLAR

Bu döşeme malzemesini döşemek için

Beton zemin, boyalı beton, tesviye şapı, çimento esaslı şap, anhidrit (kalsiyum sülfat) esaslı şap	✓	Kullanım yapılacak ülkenin ilgili standart ve yönetmeliklerine uygun nem içeriği; çimento bazlı alt zeminler için her zaman < %4 (80%RH), anhidrit bazlı alt zeminler için < %0,5 olmalıdır (en sıkı yönetmelik geçerlidir). <ul style="list-style-type: none">Gerekirse alt zemini hazırlayınDüzensizlikleri gidermek için düzeltici şap uygulayın	
Seramik karolar	✓	Düzeltilici şap uygulandıktan sonra.	
Kompakt PVC / linolyum kaplamalar	✗	Tavsiye edilmez.	
Tekstil döşeme kaplaması (halı) / tekstil destekli PVC kaplamalar / köpük destekli PVC kaplamalar / alt katmanlar	✗	Uygun değil.	
Vinil asbest karolar	✗	Uygun değil.	
Akustik alt tabakalar	!	Sadece Creation 30, 40 ve 55 ile birlikte kullanılmak üzere, yalnızca Gerflor Smart Fix 16 dB. Montaj, ortam sıcaklığı 18–22°C arasında yapılmalıdır. İlgili montaj kılavuzuna bakınız.	
Yapıştırırmalı veya serbest döşemeli parke / laminat zemin / serbest döşemeli ahşap bazlı paneller	✗	Uygun değildir. (tamamen çıkarma)	
Kirişler veya çitalar üzerine döşenmiş OSB veya ahşap bazlı panel zemin	!	Paneller arasındaki düzensizlikler ve ek yerleri düzeltildikten sonra fiber takviyeli düzeltici şap uygulayın.	
Altı havalandırılmalı, çitalara çakılmış parke	!	Alt zemindeki olası kusurları (düzensizlikler, paneller/aralarındaki açık derzler...) gidirin, ardından fiber takviyeli düzeltici şap uygulayın (doğrudan veya alt kaplama panelleri üzerine).	
Sirkülasyonlu su ile yerden ısıtma	✓	İzin verilir. Montajdan 48 saat önce ısıtma kapatılmalıdır.	
Sirkülasyonlu su ile yerden ısıtma, maksimum sıcaklık 28°C	✓	İzin verilir. Montajdan 48 saat önce ısıtma kapatılmalıdır.	
Elektrikli radyant yerden ısıtma	✓	İzin verilir. Montajdan 48 saat önce ısıtma kapatılmalıdır.	

Alt zemin hazırlığı, kullanılacağı ülkenin geçerli standartlarına uygun olmalıdır. Ürün özellikleri ve kullanımıyla ilgili bilgi için teknik veri sayfasına bakınız: www.gerflor.com.

[303_{v8}]Yapıştırırmalı döşeme Creation 30-40-55-70

KOŞULLAR

ALT ZEMİNLER

AKSESUARLAR

MONTAJ

ARAÇLAR

Maket bıçağı - Mezura - Metal cetvel - Manuel düzeltme presi
- 50 kg ağırlığında düzeltme silindiri - Giyotin makas -
Referans ROMUS: 93401 / JANSER: 237 530 000

DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ ALAN ALANLAR İÇİN YAPIŞTIRICILAR

Yapıştırıcı üreticisinin tavsiyelerine bakınız

AKUSTİK ALT TABAKALAR

Gerflor Smart Fix 16dB – Montaj Kılavuzuna bakınız [333]

YÜZEYLER / DÖŞEME YÜZEYLERİ

İskele tasarımı - Ref.: 6086 / MDF İskele tasarımı - Ref.: 5947 – Montaj Kılavuzuna bakınız [504A] ve [504B].
Ramp / Eşik / Genleşme boşlukları: tasarım kaplama şeridi Ref.: 0647

[303_{v8}]Yapıştırırmalı döşeme Creation 30-40-55-70

KOŞULLAR

ALT ZEMİNLER

AKSESUARLAR

MONTAJ



Zemin kaplaması, kuruluma başlamadan önce görünür kusurlar açısından kontrol edilmelidir. Kaplama aynı üretim partisinden olmalıdır. Görünür bir kusur varsa, lütfen GERFLOR'a bildirin ve ön onayı alınmadan kuruluma başlamayın.

GLUING OF THE SUBSTRATE

- Aynı seriye ait birkaç farklı kutudan gelen plakaları/karoları karıştırın.
- Plakalar/karolar, ışığın geldiği yöne veya yaya trafiğinin yönüne uygun olarak yerleştirilmelidir.
- Plakalar/karolar, yapıştırıcı üreticileri tarafından önerilen ve PVC plakalar/karolar için uygun olan yapıştırıcı ile tek bağ (single bond) yöntemiyle döşenir; genellikle A2, TKB spesifikasyonuna sahip ince dişli spatula kullanılır. Teknik veri sayfasındaki talimatlara dikkatle uyun.
- Alt yüzeyin türüne ve durumuna bağlı olarak, yapıştırıcı üreticisi tarafından astar kullanılması önerilebilir.
- Bağlama süresine dikkat edin; bu süre, oda sıcaklığı, ortam koşulları, alt yüzeyin gözenekliliği ve kullanılan yapıştırıcının miktarına bağlıdır.
- Çalışma sırasında fazla yapıştırıcı lekelerini temizleyin.
- Üreticiler tarafından önerilen yapıştırıcı seçimi (tam liste değildir) yalnızca rehberlik amacıyla verilmiştir.

	BOSTIK	SADER	CEGECOL	MAPEI	UZIN	F BALL
LVT İÇİN AKRİLİK YAPIŞTIRICI	STIX A340 STIX A800 STIX A550 POWER ELASTIC	SADER LVT V4 SADERTECH V8	CEGE 100 DUROCOLL	ULTRABOND ECO 4LVT	KE 66	F 46
DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞI ALAN ALANLAR VEYA ÖNEMLİ SICAKLIK DEĞİŞİMİ OLAN BÖLGELER (ÖR. ÇIKMA PENCERELER, ÇATI PENCERESİ, KUBBE IŞIKLIK VB.) VEYA HERHANGİ BİR BAŞKA ISI KAYNAĞI BULUNAN ALANLAR.	STIX P956* STIX H900 Resist+		SOL UR* CEGE HYBRIDE XTREM	Adesilex G 19* Ultrabond MS 4 LVT duvar ve zemin	KR 430* KE 68 Tek bileşenli hibrit yapıştırıcı	F 49 2 bileşenli hibrit yapıştırıcı (PSA - Basınca Duyarlı Yapıştırıcı)

* PU 2 bileşenli

Gerflor, listelenen yapıştırıcıların uygunluğu ve performansı konusunda garanti vermez. Yapıştırıcının uygulanması veya davranışı ile ilgili her türlü konuda, ilgili üretici ile iletişime geçmenizi öneririz.

Gerflor

[303_{v8}]Yapıştırırmalı döşeme Creation 30-40-55-70

KOŞULLAR

ALT ZEMİNLER


AKSESUARLAR

MONTAJ

KARO/PANEL MONTAJI


• Kare format için (MINERAL):

- Karoları zemindeki kılavuz çizgiler doğrultusunda piramit şeklinde döşeyin.
- Karo derzlerinin düzgünlüğünü kontrol edin.
- Karolar 90° açıyla, rastgele veya aynı yönde döşenebilir.

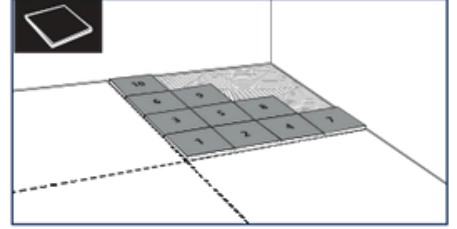



• Dikdörtgen format için:

- Dikdörtgen karoları, zemindeki kılavuz çizgiler doğrultusunda, her sırayı bir karonun yarısı kadar kaydırarak (düzensiz derzlerle) döşeyin.
- Karo derzlerinin düzgünlüğünü kontrol edin.

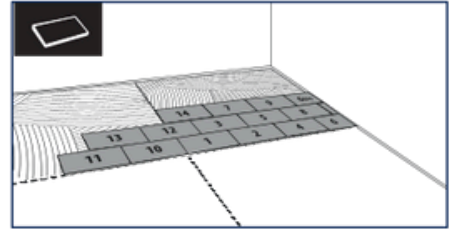

• Ahşap karo/laminat formatları için:

- Zemin alanını, odanın ana kapısına dik bir kılavuz çizgi ile iki bölüme ayırın.
- İlk parkeyi yerleştirin, ardından kılavuz çizgiyi takip ederek bir sonraki sırada parkeleri bir öncekinden 1/3 parkemiz kaydırarak döşemeye devam edin (şemaya bakınız) veya "gizli derz" yöntemiyle döşeyin.
- Bu durumda, parkeleri en az 25 cm kaydırın ve bir sonraki sırayı, bir önceki sıradaki son parkenin artık parçasıyla başlatın. Sıra sonunda küçük kesimler yapmaktan kaçının.

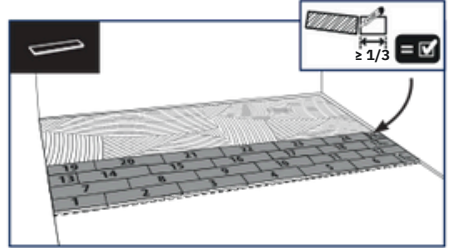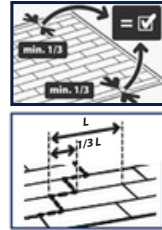

• Balıksırtı karo döşemesi:


- Balıksırtı formatının döşenmesi için PMO [315] Özel Yerleşim şemasına bakınız.

- Kenar kesimleri örtüşmeli yöntemle yapılır.



Yüzeyi düzeltme işlemi iki aşamada gerçekleştirilir:

- Elle, düzeltme presi kullanılarak
- Döşeme tamamlandıktan sonra tüm yüzeye 50 kg'lık silindirik merdane ile yuvarlanarak

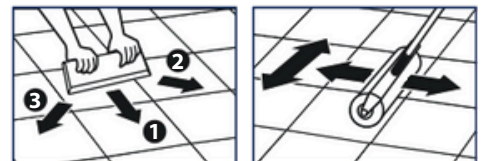

Gerflor