

[330_{v3}] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SUSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

CONDICIONES DE COLOCACIÓN


REVESTIMIENTOS AUTORIZADOS PARA SUELOS		Creation 40-55-70 Clic, Senso Clic, Senso Clic Premium, Senso 20 lock, dependiendo del tipo de local (véanse las instrucciones de instalación del revestimiento del suelo).
UNIFORMIDAD DEL SOPORTE	Requisito de planitud: < 5 mm / regla de 2 metros y < 1 mm / regla de 20 cm	Sustrato plano, limpio, sólido, seco y firme.
ALMACENAMIENTO	Al menos 24 horas antes de la instalación	Almacene la capa inferior en la habitación donde se va a colocar.
TEMPERATURA DE COLOCACIÓN JONDA DE	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.	Lo ideal es 20 °C.
EXPANSIÓN PERIMETRAL	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.	Alrededor de los bordes de la habitación, objetos fijos y marcos de puertas. El hueco debe cubrirse con un perfil de acabado.
DIVISIONES	Prohibido	Cada habitación o local cerrado debe considerarse por separado.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANALES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.)	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.	Prohibido, independientemente del sustrato.
	Inmediatamente después de la instalación	

CONDICIONES DE USO


TEMPERATURA DE USO	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente	
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm ² y < 200 kg/sopORTE	No utilice tapones de goma. Utilice tapones planos (no cónicos) sin ningún tipo de dibujo que sean adecuados para PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
	Ruedas compatibles con PVC según la norma EN 12529	Recomendación: coloque una alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.

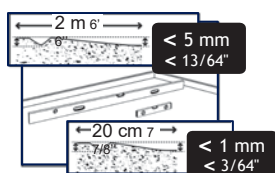

UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO

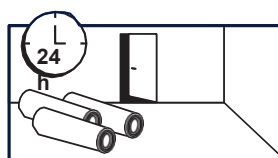


ALMACENAMIENTO

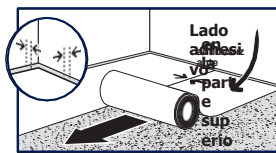

¡La capa inferior está enrollada al revés!

ESPACIO DE EXPANSIÓN PERIMETRAL

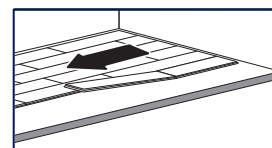

INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS PARA SUELOS

IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida a partir del 19/11/2025 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que realizamos mejoras técnicas continuas, nuestros clientes deben consultar con nosotros si este documento sigue vigente antes de comenzar cualquier trabajo.

Gerflor

[330_{v3}] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SUSTRATOS



ACCESORIOS

INSTALACIÓN

SUSTRATO

CONDICIONES

Para instalar este revestimiento para suelos

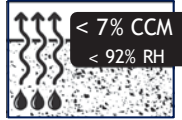Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto nivelador, solera a base de cemento, solera a base de anhidrita (sulfato de calcio)	✓	<p>Contenido de humedad: Sustrato a base de cemento: <7 %CCM, 92 %HR - Sustrato a base de anhidrita: <1 % Si es necesario, prepare el soporte y aplique un compuesto alisante para eliminar cualquier irregularidad.</p>	
Azulejos cerámicos	✓	<p>Compruebe el ancho y la profundidad de las juntas permitidos en las instrucciones de instalación del pavimento correspondiente. Si el ancho y la profundidad son mayores, aplique una lechada de o compuesto nivelador</p>	
Revestimientos de suelo compactos de PVC / caucho / linóleo encolados	✓	<p>Tras examinar y reparar el revestimiento del suelo en función de su estado. Si más del 10 % se encuentra en mal estado, es necesario retirarlo por completo y preparar una nueva base.</p>	
Revestimientos de suelo de PVC con espuma	✗	Prohibido	
Revestimientos textiles para suelos (moquetas) / suelos de PVC con revestimiento textil	✗	Prohibido	
Baldosas de vinilo y amianto	✓	Consulte la Guía técnica de Gerflor para recubrir suelos con amianto	
Parquet encolado / suelo laminado / parquet flotante o paneles a base de madera	✗	Prohibido	
OSB	!	Aplique un compuesto nivelador reforzado con fibra después de tratar cualquier irregularidad y las juntas entre paneles.	
Suelos de paneles a base de madera sobre vigas o listones / parquet clavado sobre listones ventilados por debajo	✓	Después del tratamiento de cualquier posible defecto en el sustrato (irregularidades, juntas abiertas entre tablones o paneles).	
Calefacción por suelo radiante reversible por agua	✓	Permitida	
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28 °C	✓	Permitido	
Calefacción por suelo radiante eléctrico	!	Pegado obligatorio	

La preparación del sustrato debe cumplir con las normas vigentes pertinentes en el país de uso. Para obtener información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica: www.gerflor.com.

[330_{v3}] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SUSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS

Cortador - Cinta métrica - Regla metálica

DIVISIONES

Accesorios FIX&FREE 100 y ROMUS

UNIÓN DE TIRAS DE CAPA BASE

Cinta adhesiva de una cara/cinta de enmascarar, con un grosor < 0,2 mm.

ACABADOS

Diseño del zócalo - Ref.: 6086 / Diseño del zócalo - MDF - Ref.: 5947 - Véanse las instrucciones de instalación [504A] y [504B] Umbral de la puerta: consulte el catálogo Romus

[330_{v3}] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SUSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN



Antes de la instalación, se debe examinar el revestimiento del suelo para detectar cualquier defecto visible. El suelo debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.



COLOCACIÓN EN PLANO

- Desenrolle la capa inferior con el lado de fibra o fieltro hacia abajo sobre el suelo, en la misma dirección que las tablas o baldosas.



- Estire y alise la capa inferior con la mano.


- Junta de dilatación perimetral: en los bordes de la habitación, objetos fijos y umbral de la puerta. El hueco debe cubrirse con un perfil de acabado. Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.

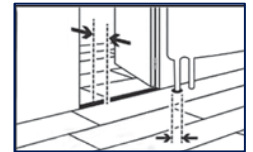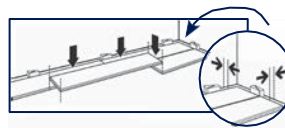

- Coloque la tira de la capa inferior borde con borde.

- Si es necesario, divida la colocación (consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente).

- Una las tiras de la capa base y las juntas de extremo a extremo con cinta adhesiva de una sola cara/cinta de enmascarar con un grosor <0,2 mm.

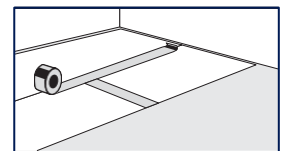

[330_{v3}] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SUSTRATOS


ACCESORIOS

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN Y CORTE

- Corte la capa inferior a lo largo de las paredes o los zócalos existentes. Deje un espacio de expansión perimetral adecuado para el revestimiento del suelo correspondiente (consulte las instrucciones de instalación del revestimiento del suelo).

- Las baldosas/lamas deben colocarse en la misma dirección que la capa inferior. Evite colocar juntas de la capa inferior y juntas de lamas/baldosas una al lado de la otra.

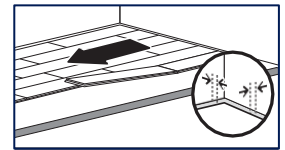

- Instale las baldosas/lamas siguiendo las instrucciones de instalación correspondientes.

- En caso de división, la división de las lamas/baldosas debe coincidir con la de la capa inferior.