

# [330<sub>v3</sub>] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

## CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO


REVESTIMENTOS AUTORIZADOS PARA PAVIMENTOS		Creation 40-55-70 Clic, Senso Clic, Senso Clic Premium, Senso 20 lock, dependendo do tipo de local (consulte as instruções de instalação do revestimento do piso).
UNIFORMIDADE DO SUPORTE	Requisito de planicidade: < 5 mm / régua de 2 metros e < 1 mm / régua de 20 cm	Substrato plano, limpo, sólido, seco e firme.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Armazene a camada inferior na divisão onde será colocada.
TEMPERATURA DE COLOCAÇÃO JUNTA DE EXPANSÃO PERIMETRAL	Consulte as instruções de instalação do revestimento de piso correspondente.	O ideal é 20 °C.
DIVISÕES	Consulte as instruções de instalação do revestimento de piso correspondente.	À volta das bordas da divisão, objetos fixos e caixilhos de portas. O espaço deve ser coberto com um perfil de acabamento.
LUZ SOLAR DIRETA (ÁREAS ENSOLARADAS, JANELAS, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.)	Consulte as instruções de instalação do revestimento de piso correspondente.	Cada divisão ou local fechado deve ser considerado separadamente.
	Consulte as instruções de instalação do revestimento do piso correspondente.	
	Proibido	Proibido, independentemente do substrato.
	Imediatamente após a instalação	

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO	Consulte as instruções de instalação do revestimento do piso correspondente	
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm <sup>2</sup> e < 200 kg/suporte	Não utilize tampões de borracha. Utilize tampões planos (não cónicos) sem qualquer tipo de desenho que sejam adequados para PVC. Utilize tampões nas pernas dos móveis.
	Rodas compatíveis com PVC de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: coloque um tapete protetor sob as cadeiras com rodas.

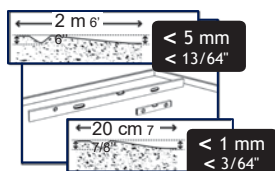

UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO

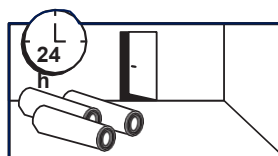


ARMAZENAMENTO

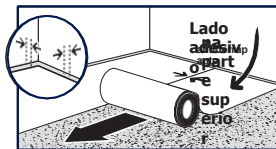

A camada inferior está enrolada ao contrário!

ESPAÇO DE EXPANSÃO PERIMETRAL

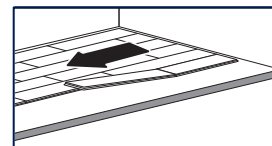

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS PARA PISOS

**IMPORTANTE:** As informações contidas neste documento são válidas a partir de 19/11/2025 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Como realizamos melhorias técnicas contínuas, os nossos clientes devem consultar-nos para saber se este documento ainda está em vigor antes de iniciar qualquer trabalho.

**Gerflor**

# [330<sub>v3</sub>] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES



SUSTRATOS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

SUBSTRAT  
O

CONDIÇÕES  
Para instalar este revestimento  
para pavimentos

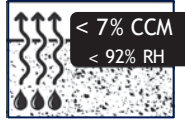Pavimento de betão, betão pintado, composto nivelador, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	✓	<p>Teor de humidade: Substrato à base de cimento: &lt;7 %CCM, 92 %HR - Substrato à base de anidrita: &lt;1 % Se necessário, prepare o suporte e aplique um composto nivelador para eliminar quaisquer irregularidades.</p> 
Azulejos cerâmicos	✓	<p>Verifique a largura e a profundidade das juntas permitidas nas instruções de instalação do pavimento correspondente. Se a largura e a profundidade forem maiores, aplique uma argamassa de ou composto nivelador</p> 
Revestimentos compactos de PVC/borracha/linóleo colados	✓	<p>Após examinar e reparar o revestimento do pavimento em função do seu estado. Se mais de 10 % estiver em mau estado, é necessário removê-lo completamente e preparar uma nova base.</p>
Revestimentos de piso de PVC com espuma	✗	Proibido
Revestimentos têxteis para pavimentos (alcatifas) / pavimentos de PVC com revestimento têxtil	✗	Proibido
Ladrilhos de vinil e amianto	✓	Consulte o Guia técnico da Gerflor para revestir pavimentos com amianto
Parquet colado / pavimento laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira	✗	Proibido
OSB	!	Aplique um composto nivelador reforçado com fibra após tratar quaisquer irregularidades e as juntas entre os painéis.
Pisos de painéis à base de madeira sobre vigas ou ripas / parquet pregado sobre ripas ventiladas por baixo	✓	Após o tratamento de qualquer possível defeito no substrato (irregularidades, juntas abertas entre tábuas ou painéis).
Aquecimento por piso radiante reversível a água	✓	Permitido
Aquecimento por piso radiante com água circulante, temperatura máxima 28 °C	✓	Permitido
Aquecimento por piso radiante elétrico	!	Colagem obrigatória

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as normas vigentes no país de utilização.

Para obter informações sobre as propriedades e utilizações do produto, consulte a sua ficha técnica:

[www.gerflor.com](http://www.gerflor.com)

**Gerflor**

# [330<sub>v3</sub>] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

## FERRAMENTAS

Cortador - Fita métrica - Régua metálica

## DIVISÕES

Acessórios FIX&FREE 100 e ROMUS

## UNIÃO DE TIRAS DE CAMADA BASE

Fita adesiva de uma face/fita de mascarar, com espessura < 0,2 mm.

## ACABAMENTOS

Design do rodapé - Ref.: 6086 / Design do rodapé - MDF - Ref.: 5947 - Ver instruções de instalação

[504A] e [504B] Soleira da porta: consultar o catálogo Romus

# [330<sub>v3</sub>] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO



Antes da instalação, o revestimento do piso deve ser examinado para detectar qualquer defeito visível. O piso deve pertencer ao mesmo lote de produção. Se houver algum defeito visível, notifique a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.

## COLOCAÇÃO EM PLANO



- Desenrole a camada inferior com o lado da fibra ou feltro virado para baixo sobre o pavimento, na mesma direção das tábuas ou ladrilhos.

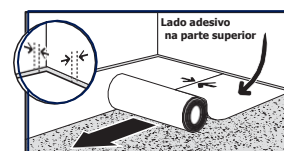

A camada inferior está enrolada ao contrário!

- Estique e alise a camada inferior com a mão.


- Junta de dilatação perimetral: nas bordas da divisão, objetos fixos e soleira da porta. O espaço deve ser coberto com um perfil de acabamento. Consulte as instruções de instalação do revestimento do piso correspondente.

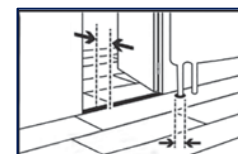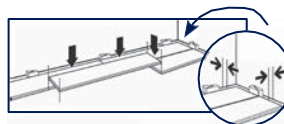

- Coloque a tira da camada inferior borda com borda.

- Se necessário, divida a colocação (consulte as instruções de instalação do revestimento de piso correspondente).

- Una as tiras da camada base e as juntas de ponta a ponta com fita adesiva de uma só face/fita de mascarar com uma espessura <math><0,2\text{ mm}</math>.

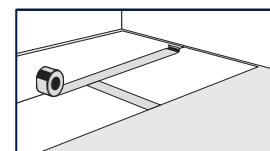

# [330<sub>v3</sub>] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS


ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

## INSTALAÇÃO E CORTE

- Corte a camada inferior ao longo das paredes ou rodapés existentes. Deixe um espaço de expansão perimetral adequado para o revestimento do pavimento correspondente (consulte as instruções de instalação do revestimento do pavimento).

- Os ladrilhos/lamas devem ser colocados na mesma direção que a camada inferior. Evite colocar juntas da camada inferior e juntas de lamelas/ladrilhos lado a lado.

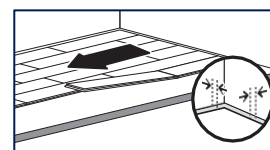

- Instale os ladrilhos/lamas seguindo as instruções de instalação correspondentes.

- Em caso de divisão, a divisão das ripas/ladrilhos deve coincidir com a da camada inferior.