

[319_{v3}] Creation Clic / Creation Clic Acoustic

WARUNKI

PODŁOŻA

AKCESORIA

MONTAŻ


WARUNKI MONTAŻU

<p>PŁASKOŚĆ PODŁOŻA</p>	<p>Wymagana płaskość: < 5 mm / liniał 2 m < 1 mm / liniał 20 cm</p>	<p>Podłoże płaskie, czyste, solidne, suche i zwarte.</p>
<p>PRZECHOWYWANIE</p>	<p>Min. 24 godziny przed rozpoczęciem montażu.</p>	<p>Przechowywać podłogę w pomieszczeniu, w którym zostanie ułożona.</p>
<p>TEMPERATURA MONTAŻU</p>	<p>15°C < T < 30°C Temperatura podłogi > 15°C</p>	<p>Optymalna: 20°C.</p>
<p>DYLATACJE WZDŁUŻ KRAWĘDZI PODŁOGI</p>	<p>5 mm jeśli długość montażu < 5 m.b. 8 mm jeśli długość montażu wynosi ≥ 5 oraz < 10 m.b. 10 mm jeśli długość montażu ≥ 10 oraz < 15 m.b. 12 mm jeśli długość montażu ≥ 15 m.b.</p>	<p>Wzdłuż ścian pomieszczenia, stałych elementów zabudowy (słupów, wysp kuchennych, zabudowy kuchennej itd.) oraz ościeżnic. Szczeliny na krawędzi podłogi przykryć profilem wykończeniowym. Pomieszczenia mokre (np. łazienki): Zaleca się doszczelnić spód profilu wykończeniowego szczelnym polimerowym MS lub poliuretanowym.</p>
<p>LINIE PODZIAŁU</p>	<p>Co 20 m.b. lub gdy powierzchnia krycia przekracza 400 m²</p>	<p>Układ należy rozplanować oddzielnie dla każdego z wydzielonych przegrodami pomieszczeń. Podzielić płytki/deski podłogi pozostawiając dylatację krytą profilem wykończeniowym ROMUS.</p>
<p>BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE (NASŁONECZNIONY OBSZAR PRZY OKNACH WIELKOPOŁACIOWYCH, ŚWIETLIKACH, ŚWIETLIKACH KOPUŁKOWYCH ITP.) I INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA</p>	<p>Wyłącznie gdy temperatura podłogi < 60°C</p>	<p>Wyrób można układać luzem pod warunkiem, że temperatura otoczenia jest kontrolowana i wyłącznie jeśli temperatura podłogi nie przekroczy 60°C. Jeżeli długość jest mniejsza niż 5 m.b., należy zwiększyć szerokość dylatacji wzdłuż krawędzi podłogi do 8 mm. Jeśli temperatura podłogi może przekroczyć 60°C, należy zasięgnąć pomocy technicznej firmy Gerflor.</p>
<p>WERANDY I OGRODY ZIMOWE</p>	<p>Montaż niedozwolony.</p>	<p>Montaż niedozwolony bez względu na rodzaj podłoża.</p>
<p>ODDANIE DO UŻYTKU</p>	<p>Bezpośrednio po montażu.</p>	


WARUNKI UŻYTKOWANIA

<p>TEMPERATURA UŻYTKOWANIA</p>	<p>8°C < T < 40°C</p>	<p>Optymalna: 10°C < T < 30°C</p>
<p>OBCIĄŻENIE STATYCZNE</p>	<p>< 30 kg/cm² i < 200 kg/punkt podparcia</p>	<p>Nie wolno zakładać końcówek gumowych na nóżki mebli. Należy używać podkładek płaskich (nie stożkowych/ściętych) bez faktury, które nadają się do podłóg PVC. Nóżki mebli należy zabezpieczyć podkładekami.</p>
<p>KRZESŁA/FOTELE NA KÓŁKACH</p>	<p>Dopuszcza się kółka nadające się do podłóg PVC wg normy EN 12529</p>	<p>Zaleca się maty ochronne pod fotelami i krzesłami i fotelami na kółkach.</p>


Podłogi te nie nadają się do układania w obiektach typu sklepy wielkopowierzchniowe ani w miejscach ruchu wózków paletowych.

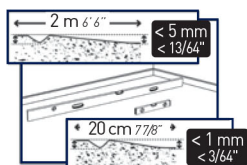



PŁASKOŚĆ PODŁOŻA

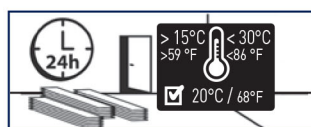


PRZECHOWYWANIE

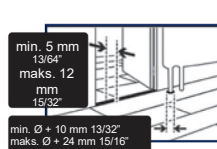




DYLATACJE WZDŁUŻ KRAWĘDZI PODŁOGI

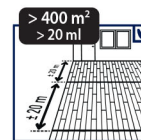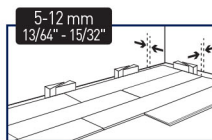


LINIE PODZIAŁU

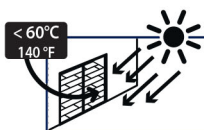

BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE

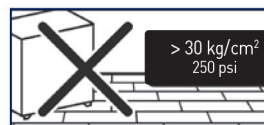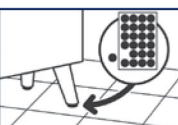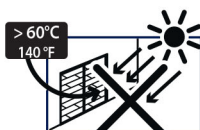

OBCIĄŻENIE STATYCZNE

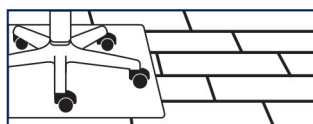

KRZESŁA/FOTELE NA KÓŁKACH



KONSERWACJA I WYMIANA DESEK PODŁOGI

WAŻNE: Informacje zawarte w tym dokumencie obowiązują od 17.07.2025 r. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

Gerflor

[319_{v3}] Creation Clic / Creation Clic Acoustic

WARUNKI

PODŁOŻA



AKCESORIA

MONTAŻ

PODŁOŻE

WARUNKI

Wymagania wobec montażu posadzki

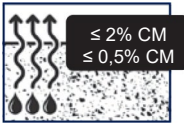Podkłady mineralne w tym wylewki samopoziomujące, jastrychy cementowe i jastrychy anhydrytowe	✓	<p>Jastrych cementowy: ≤ 2% CM / ogrzewanie podł. ≤ 1,8% CM Jastrych anhydrytowy: ≤ 0,5% CM / ogrzewanie podł. ≤ 0,3% CM W razie konieczności należy przygotować podłoże pod instalację posadzki i wyrównać je wypełniając wgłębienia odpowiednią masą wyrównawczą.</p> 
Płytki ceramiczne	✓	<p>Nie wymagają przygotowania jeśli fugi płytek są nie szersze niż 8 mm i nie głębsze niż 3 mm oraz powierzchnia wyłożona płytkami jest równa. W przeciwnym razie wyrównać zaprawą do spoinowania lub wylewką samopoziomującą. W przypadku podłogi Creation Clic Acoustic dopuszcza się nierówności podłoża nie większe niż 1 mm</p> 
Klejone kompaktowe wykładziny podłogowe z PVC / gumy / linoleum	✓	Ustalić stan techniczny i naprawić podłoże, w zależności od jego stanu. Jeśli ponad 10% podłoża jest w złym stanie, należy je usunąć w całości i przygotować podbudowę od nowa
Podłogi z PVC klejone na podkładzie z pianki	!	Dopuszcza się tylko dla podłóg Creation Clic i tylko w pomieszczeniach mieszkalnych. Ustalić stan techniczny i naprawić podłoże, w zależności od jego stanu. Jeśli ponad 10% podłoża jest w złym stanie, należy je usunąć w całości i przygotować podbudowę od nowa.
Wykładziny podłogowe / wykładziny PVC na podkładzie tekstylnym	✗	Montaż niedozwolony.
Płytki winylowo-azbestowe	✗	Montaż niedozwolony.
Podkład dźwiękochłonny	✓	<p>Tylko podkłady dźwiękochłonne Gerflor, z zachowaniem następujących wymagań: - Silence Plus 19dB, Acoustic 15 dB lub Acoustic Plus pod podłogami Creation 40 Clic lub Creation 55 Clic - Acoustic 15dB or Acoustic Plus pod podłogami Creation 70 Clic - Niedozwolone w przypadku podłóg Creation Clic Acoustic Należy zapoznać się z instrukcją montażu każdego podkładu.</p>
Parkiety klejone lub pływające / posadzki z laminatu / panele drewnopochodne	✗	Montaż zabroniony (usunąć starą podłogę w całości).
Płyty OSB	!	Nanieść masę samopoziomującą zbrojoną włóknami po wyrównaniu podłoża i obróbce styków między płytami
Panele drewnopochodne na legarach / parkiet przybijany do legarów z wentylacją pod spodem	✓	Po przygotowaniu wad podłoża (nierówności, luk na styku desek lub paneli)
Ogrzewanie podłogowe, maks. 28°C	✓	Montaż dopuszczalny.
Ogrzewanie podłogowe z obiegiem gorącej wody maks. 28°C	✓	Montaż dopuszczalny.
Promiennikowe elektryczne ogrzewanie podłogowe	✗	Montaż niedozwolony.

Sposób przygotowania podłoża musi odpowiadać obowiązującym normom technicznym w kraju montażu.

Informacje o charakterystyce użytkowej i przeznaczeniu wyrobu podano w jego karcie technicznej, dostępnej na stronie: www.Gerflor.com.

[319_{v3}] Creation Clic / Creation Clic Acoustic

WARUNKI	PODŁOŻA	AKCESORIA	MONTAŻ
NARZĘDZIA	Nóż tapeciarski – miara taśmowa – liniał metalowy – młotek bezodrzutowy – nr kat. Romus 94964 – uchwyt do dociągania – klocek do dobijania Nożyce do ukosowania – nr kat. Romus 93401 / nr kat. Janser 237 530 000		
PODKŁAD	Gerflor Acoustic 15 dB – nr kat.: 17980001 – patrz instrukcja montażu [330] Silence Plus 19 dB – nr kat. 59490001 – patrz instrukcja montażu [331] Gerflor Acoustic Plus – nr kat.: 07040001 – patrz instrukcja montażu [332]		
WYKOŃCZENIA	Listwy przypodłogowe Design – nr kat. 6086 / Listwy przypodłogowe Design z MDF – nr kat. 5947 – patrz instrukcja montażu [504A] oraz [504B]. Próg uniwersalny: listwa kryjąca z deseniem – nr kat.: 0647. Pomieszczenia mokre (np. łazienki): uszczelniacz polimerowy MS lub PU.		

[319_{v3}] Creation Clic / Creation Clic Acoustic

WARUNKI

PODŁOŻA

AKCESORIA

MONTAŻ



Należy dokładnie sprawdzić całą posadzkę pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem jej montażu. Układać podłogę z tej samej partii produkcyjnej. Jeśli stwierdzono widoczne wady wyrobu, należy poinformować o nich firmę GERFLOR, odstąpić od montażu i oczekiwać na sposób rozstrzygnięcia problemu przez producenta.

UKŁAD

- Należy układać w tym samym pomieszczeniu płytki (deski) wyrobu z tej samej partii produkcyjnej.

- Płytki (deski) należy układać w kierunku padania światła lub kierunku ruchu pieszego. W dużych pomieszczeniach należy kłaść deski/płytki wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia.


- Dylatacje wzdłuż krawędzi podłogi: wzdłuż ścian, elementów zabudowy stałej oraz wokół ościeżnic, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Dylatacja wzdłuż krawędzi podłogi		długość podłogi (m.b.)			
		< 5	5 ≤ L < 10	10 ≤ L < 15	≥ 15
Bezpośrednie światło słoneczne*	Nie	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm
	Tak	8 mm			


* Temperatura podłogi musi zawsze wynosić mniej niż 60°C.

Szczeliny na krawędzi podłogi przykryć profilem wykończeniowym.


Pomieszczenia mokre (np. łazienki): Zaleca się doszczelniać spód profilu wykończeniowego szczeliwem polimerowym MS lub poliuretanowym.

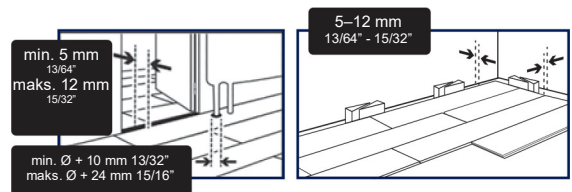


- Wyposażenie i sprzęty ciężkie (zabudowa kuchenna, regały itp.)** należy zainstalować przed położeniem podłogi i wzdłuż ich krawędzi należy zachować luz wg powyższych wymagań.



- Rozpocząć układanie płytek (desek) od rogu pomieszczenia. Układać kolejne fragmenty podłogi poruszając się tyłem (na zewnątrz od niej), z wpustami zamków ku układającemu.

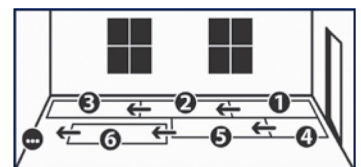


- W przypadku wąskich pomieszczeń/korytarzy należy przytwierdzić deski/płytki co 10 m.b. taśmą dwustronną (np. Fix&Free firmy Gerflor), aby rzędy desek/płytek nie przesuwały się.

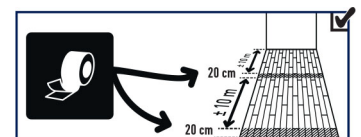

- Każdy rząd układać z mijanką równą 1/3 długości deski lub kłaść z nieregularnymi łączeniami. W tym przypadku należy kłaść rzędy na mijankę min. 25 cm, rozpoczynając kolejny rząd deską odciętą od ostatniej w poprzednim rzędzie. Unikać cięcia produktu na niewielkie fragmenty na końcu każdego rzędu.

Układać płytki na mijankę (o długości 1/2 boku płytki).

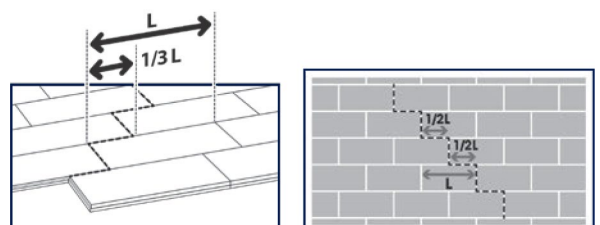

Gerflor

[319_{v3}] Creation Clic / Creation Clic Acoustic


WARUNKI

PODŁOŻA


AKCESORIA

MONTAŻ

- Należy układać w tak sposób, aby szerokość krańcowych rzędów wynosiła minimum 1/2 szerokości (płytki) lub 1/3 szerokości (deski).

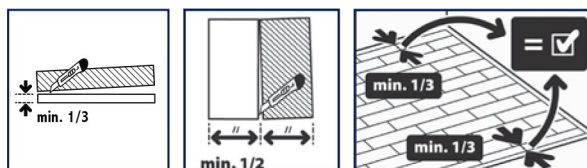


- Na końcach rzędów długość płytek (desek) wolno docinać na co najmniej 25 cm.

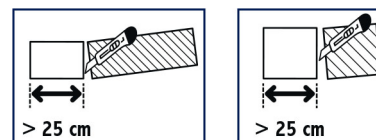


MONTAŻ NA ZAMEK I DOCINANIE

- Rozpocząć montaż od długiej krawędzi, wstawiając jej pióro we wpust pod niewielkim kątem, a następnie ostrożnie opuszczając pióro krótkiej krawędzi na wpust poprzednio zainstalowanej krawędzi (zamek zapinany w pionie na krótkich bokach), po czym sczepić krótkie krawędzie ze sobą. W razie konieczności dobić młotkiem bezodrutowym.

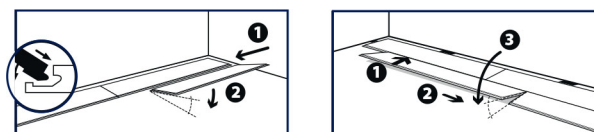

- Dobić zamki dokładnie klockiem i młotkiem bezodrutowym.

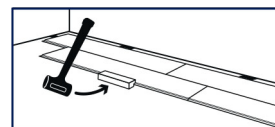


- Płytki (deski) należy układać równo w jednej płaszczyźnie.


Nieprawidłowy montaż zamków grozi złym spasowaniem elementów podłogi, szczelinami między nimi lub wyłamaniem elementów zamków.

W razie potrzeby poprawić spasowanie elementów za pomocą klocka do dobijania i młotka z tworzywa.

- Ostatni rząd podłogi ułożyć z pomocą uchwytu do dociągania i młotka bezodrutowego.

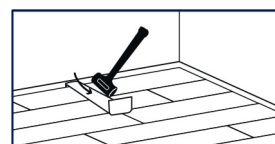


- Docinanie ostatniej deski/płytki w danym rzędzie: Ułożyć docinaną deskę dokładnie na ostatniej zainstalowanej płytce/desce.

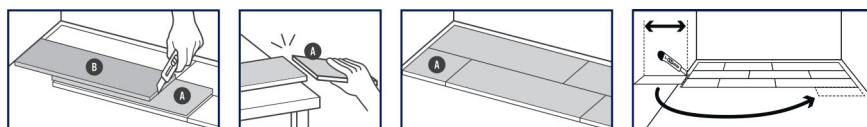

Następnie ułożyć na nią kolejną pełną deskę/płytkę dopasowując ją do ściany (z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej) i od jej krawędzi naciąć deskę/płytkę. Przełamać płytkę/deskę wzdłuż nacięcia i zainstalować ją pomiędzy ścianą i przedostatnią deską/płytką. Odcięty element deski/płytki można zamontować na początku kolejnego rzędu.

- Elementy podłogi dociąć u podstawy drzwi.

Docinać nożycami do ukosowania o dużym przełożeniu siły.
Nr kat. Romus 93401 / nr kat. Janser 237 530 000.

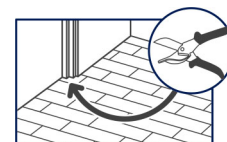

Gerflor