

[332] Gerflor Acoustic Plus

v4

CONDIÇÕES

SUPORTES

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

CONDIÇÕES DE COLOCAÇÃO


REVESTIMENTOS DE PISO AUTORIZADOS		Creation 40 - 55 - 70 Clic, dependendo do tipo de instalação (consulte as orientações de instalação do revestimento de pavimento).
NIVELAMENTO DO SUBSTRATO	Requisito de planicidade: < 5 mm / régua de 2 metros e < 1 mm / régua de 20 cm	Substrato plano, limpo, em bom estado, seco e sólido.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Armazene a subcamada na divisão onde vai ser colocada.
TEMPERATURA DE COLAGEM	Consulte as instruções de instalação do revestimento de pavimento associado	Idealmente 20 °C.
FANTA DE EXPANSÃO PERIMETRAL	Consulte as instruções de instalação do revestimento de piso associado	À volta das bordas da divisão, objetos fixos e caixilhos das portas. A abertura deve ser coberta pelo um perfil de acabamento.
DIVISÕES	Consulte as instruções de instalação do revestimento de piso associado	Cada divisão ou espaço fechado deve ser considerado separadamente.
LUZ SOLAR DIRETA (ÁREAS ENSOLARADAS, JANELAS EM BAIXA, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.)	Consulte as instruções de instalação do revestimento de piso correspondente	
VERANDA/JARDIM DE INVERNO	Proibido	Proibido, independentemente do substrato.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	Imediatamente após a instalação	

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


	Consulte as instruções de instalação do revestimento de piso associado	
	< 30 kg/cm ² e < 200 kg/suporte	Não utilize tampões de borracha. Utilize tampões planos (não cónicos) sem qualquer padrão, adequados para PVC. Utilize tampões nas pernas do mobiliário.
	Rodízios compatíveis com PVC de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: tapete de proteção por baixo das cadeiras com rodízios.

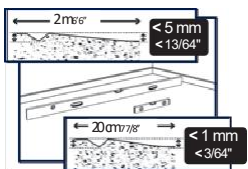


UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO

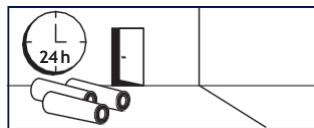

ARMAZENAMENTO

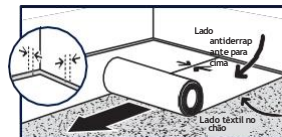

FALTA DE EXPANSÃO PERIMETRAL

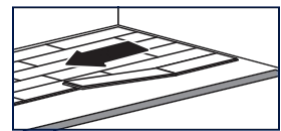

INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO DE PISO

[332] Gerflor Acoustic Plus

v4

CONDIÇÕES

SUPORTES



ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

SUPORTE

CONDIÇÕES

Para a instalação deste revestimento de piso

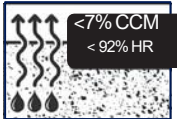Pavimento de betão, betão pintado, massa de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrita (sulfato de cálcio)	✓	<p>Teor de humidade: Substrato à base de cimento: < 7 % CCM, 92 % HR - Substrato à base de anidrita: < 1 % Se necessário, prepare o suporte e aplique uma massa de alisamento para eliminar quaisquer irregularidades</p> 
Ladrilhos cerâmicos	✓	<p>Verifique a largura e a profundidade das juntas permitidas nas Orientações de Instalação do pavimento em questão. Se a largura e a profundidade forem superiores, aplique um composto de rejuntamento ou nivelamento</p> 
Revestimentos de PVC compacto / borracha / linóleo colados	✓	<p>Após inspeção e reparação, dependendo do estado do revestimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária a remoção total, seguida da preparação de um novo substrato</p>
Revestimentos de PVC com base de espuma	✗	Proibido
Revestimentos de piso têxteis (alcatifa) / revestimentos de PVC com base têxtil	✗	Proibido
Ladrilhos de vinil-amianto	✓	Consulte o Guia Técnico da Gerflor para a sobreposição de pavimentos com amianto
Parquet colado / pavimento laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira	✗	Proibido
OSB	!	Aplique uma massa de nivelamento reforçada com fibras após o tratamento de quaisquer irregularidades e juntas entre os painéis
Pavimentos de painéis à base de madeira sobre vigas ou ripas / parquet pregado sobre ripas com ventilação por baixo	✓	Após o tratamento de eventuais defeitos no suporte (irregularidades, juntas abertas entre tábuas ou painéis).
Aquecimento por piso radiante reversível a água	✓	Permitido
Aquecimento por piso radiante com água em circulação, temperatura máxima de 28 °C	✓	Permitido
Aquecimento radiante elétrico por piso	!	Colagem obrigatória

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as normas vigentes no país de utilização.

Para qualquer informação sobre as propriedades e utilizações do produto, consulte a ficha técnica: www.gerflor.com.

[332] Gerflor Acoustic Plus

v4

CONDIÇÕES

SUORTES

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS

Cortador - Fita métrica - Régua metálica

DIVISÕES

Acessórios FIX&FREE 100 e ROMUS

JUNÇÃO DAS TIRAS DA CAMADA BASE

Fita adesiva de um lado/fita de máscara com espessura < 0,2 mm.

ACABAMENTOS


Design de rodapé - Ref.: 6086 / Design de rodapé - MDF - Ref.: 5947 – Ver Orientações de Instalação [504A] e [504B] Limiar multifuncional:
tira de cobertura de design Ref. 0647



O revestimento de pavimento deve ser inspecionado antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis. O pavimento deve pertencer ao mesmo lote de produção. Caso existam defeitos visíveis, por favor notifique a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.


COLOCAR EM SUPERFÍCIE PLANA

- Desenrole a camada de base com o lado de fibra ou feltro virado para baixo no chão, na mesma direção das tábuas/ladrilhos.

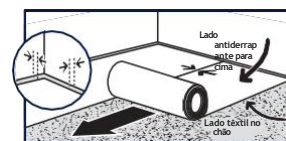

- Estique e alise a subcamada com a mão.


- Espaço de dilatação no perímetro:
nas bordas da divisão, objetos fixos e soleira da porta.
A folga deve ser coberta por um perfil de acabamento. Consulte as instruções de instalação do revestimento de piso associado.

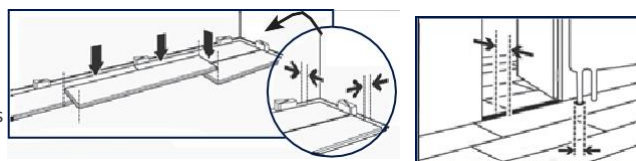

- Posicione a subcamada com as bordas alinhadas.

- Se necessário, divida a colocação (consulte as instruções de instalação do revestimento de piso associado).


- Una as tiras da subcamada e as juntas de ponta a ponta com fita adesiva de um só lado/fita de máscara com uma espessura <0,2 mm.

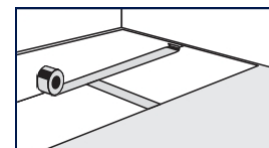

INSTALAÇÃO E CORTE

- Corte a camada de base ao longo das paredes ou dos rodapés existentes, deixando a folga de dilatação perimetral necessária.

- Os ladrilhos/placas devem ser colocados na mesma direção que a subcamada. Evite colocar as juntas da subcamada e as juntas das placas/ladrilhos lado a lado.

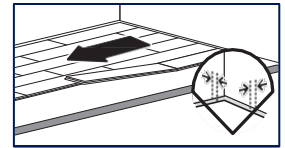

- Instale os ladrilhos/placas de acordo com as diretrizes de instalação associadas.

- Em caso de divisão, a divisão das tábuas/ladrilhos deve corresponder à da subcamada.