

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SOPORTES

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO/GARANTÍA

Uso residencial, estancias interiores con temperatura regulada > 15 °C.

La instalación sin fijación no debe superar los 150 m².

Recomendamos disponer de un sistema de regulación de la temperatura (aire acondicionado, etc.) o evitar la exposición a la luz solar directa (cortinas, persianas, etc.).

Se permite la instalación flotante siempre que la temperatura ambiente esté regulada y solo si la temperatura del suelo nunca supera los 60 °C. Si existe la posibilidad de que la temperatura del suelo supere los 60 °C, póngase en contacto con Gerflor

Este revestimiento de suelo no se puede instalar en terrazas.

IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida a partir del: 17/09/2025 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dadas las continuas mejoras técnicas, antes de iniciar cualquier trabajo, nuestros clientes deben consultar con nosotros si este documento sigue vigente.

[013_{v2}]
SENSO
20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN


SOPORTES

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO/GARANTÍA


1. GENERAL

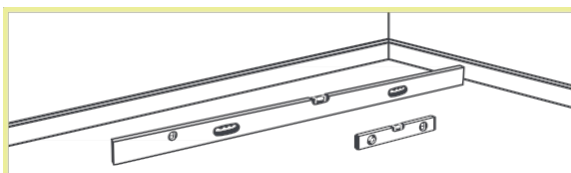


El suelo debe colocarse sobre un sustrato plano, limpio, en buen estado, seco y sólido.



El contenido de humedad no debe superar el 7 % según una prueba de humedad con carburo.

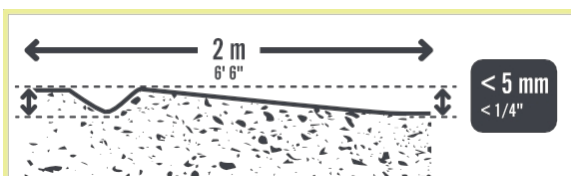

La tolerancia de planitud debe ser < 5 mm con una regla de 2 metros.

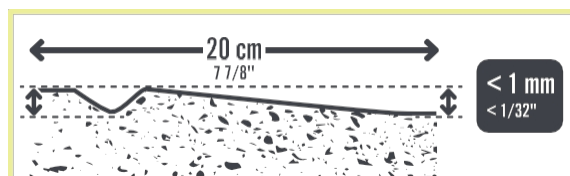

El sustrato no debe presentar irregularidades > 1 mm cada 20 cm.

2. RECOMENDACIONES SEGÚN EL TIPO DE SOPORTE

Sustrato

Condiciones

Baldosas cerámicas	✓	Repara las baldosas sin sellar. Limpia. Aplica una pasta niveladora. Lije y aplique una imprimación.
Suelo de hormigón, hormigón pintado, hormigón nivelador, soleras de cemento	✓	Si el suelo presenta demasiadas irregularidades, aplicar un compuesto nivelador
Solera de anhidrita	✓	Si la humedad es < 0,5 %.
Suelo vinílico compacto	✓	Vuelva a pegar las baldosas o los rollos si es necesario, o retire el suelo si hay demasiadas irregularidades y aplique un compuesto de reparación.
Suelo vinílico acústico / Moqueta / Suelo laminado	✗	Retirada obligatoria. Si es necesario, aplique un compuesto nivelador para eliminar cualquier irregularidad de la superficie.
Suelos de laminas de madera y paneles de madera	✓	Si no está encolado, fíjelo a los listones. Si está encolado, retírelo. Si el suelo existente es demasiado flexible, cúbralo con un tablero de revestimiento de 19 mm y fíjelo.
Suelo de OSB	✗	Cubra con un tablero de revestimiento de 19 mm y fíjelo.
Capa base	✗	Solo se pueden utilizar las capas base acústicas Silence Plus 19 dB y Gerflor Acoustic 15 dB de Gerflor, en locales clasificados como máximo según la norma CEN 22. Consulte las instrucciones de instalación correspondientes. No es posible la instalación sobre ninguna otra capa base
Calefacción por suelo radiante de agua	✓	Calefacción por suelo radiante reversible o con agua circulante, temperatura máxima de 28 °C. Apague la calefacción 24 horas antes de la instalación. Vuelva a encender la calefacción gradualmente.
Calefacción por suelo radiante eléctrica	✗	Prohibido

[013_{v2}] SENSO 20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SOPORTES

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO/GARANTÍA

1. ANTES DE LA COLOCACIÓN

Todos los revestimientos para suelos y paredes deben examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible.

Para garantizar la uniformidad del color, el revestimiento de suelo instalado en una misma estancia debe proceder del mismo lote de fabricación, indicado en el embalaje.

La temperatura ambiente durante la instalación debe estar entre 15 °C y 26 °C. Las lamas deben almacenarse en la estancia durante 24 horas antes de la instalación.

Limpie el sustrato antes de comenzar la instalación.


2. HERRAMIENTAS



Cúter



Cinta métrica



Regla
metálica




Mazo sin rebote



Guantes resistentes a
cortes




Bloque de golpeo



Barra de
tracción

3. DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN

Las lamas se instalan de izquierda a derecha y deben orientarse hacia la pared donde se encuentra la ventana principal, o a lo largo.

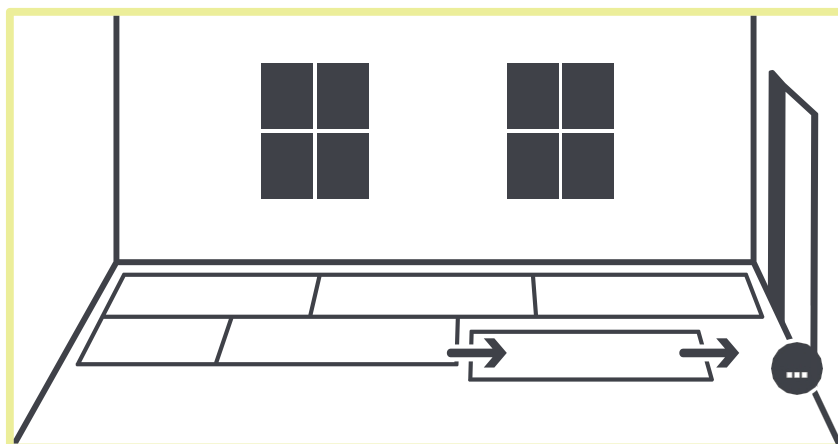

[013_{v2}]
SENSO
20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SOPORTES

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO/GARANTÍA

4. TÁCTICAS DE COLOCACIÓN


- Mida la anchura de la estancia y divídala por la anchura de una lama. Redondee el resultado a la unidad superior.
- Si el resultado es un número par, el eje estará equidistante de las paredes (eje centrado).
- Si el resultado es un número impar, desplaza el eje centrado medio ancho de lama (eje desplazado).
- Desplace el eje central o el eje desplazado un múltiplo del ancho de la lama para que discurra a lo largo de la pared de inicio.

5. INSTALACIÓN DE LAS BALDOSAS / TABLAS


Comience a colocar a lo largo de una de las paredes, partiendo de la esquina más alejada de la habitación.

1. Las lengüetas (lado macho) que dan a la pared deben cortarse (A). Las ranuras (lado hembra) deben quedar siempre visibles (B).
2. Coloque la siguiente lama en un ligero ángulo para insertar la lengüeta en la ranura de la lama anterior. Las filas siguientes deben estar desplazadas $\frac{1}{3}$ de una tabla.
3. Para montar la primera lama de la siguiente fila, coloque la lama en ángulo para insertar la lengüeta del lado largo en la ranura de las lamas de la primera fila.
4. Para las tablas siguientes, ensamble primero el lado corto y luego el largo, manteniendo la tabla en ángulo. Las tablas se encajan golpeándolas con un mazo y utilizando un bloque de golpeo, comenzando por el borde corto.
5. Reutiliza los retales de más de 25 cm para comenzar las filas siguientes.


1.

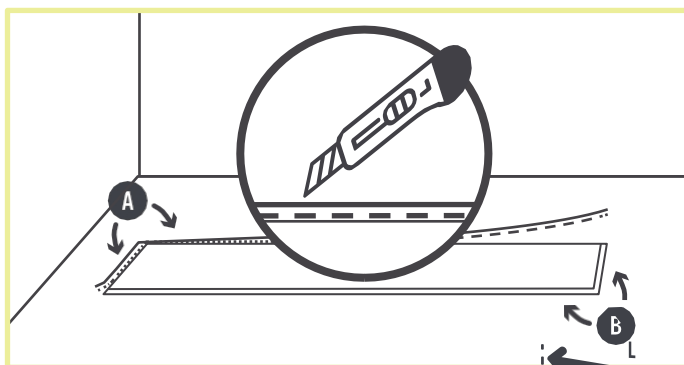





2.

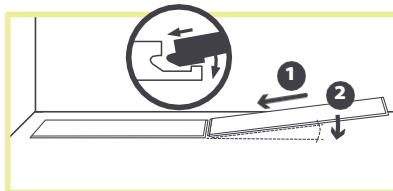

3.

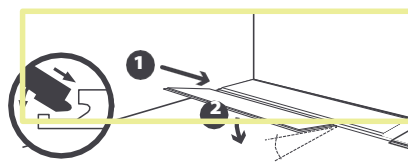

5.

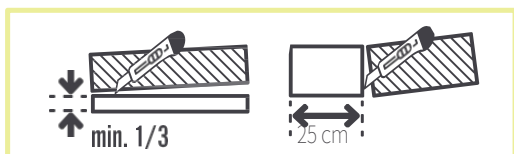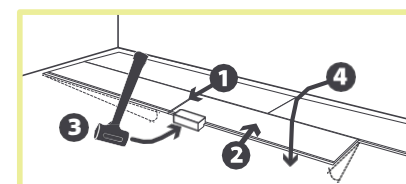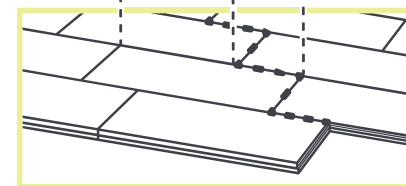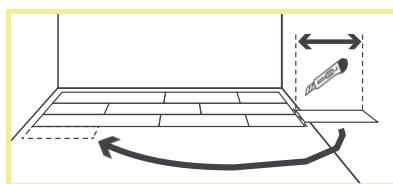

[013_{v2}]
SENSO
20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN



SUSTRATOS

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO/GARANTÍA




6. DISTANCIA AL BORDE

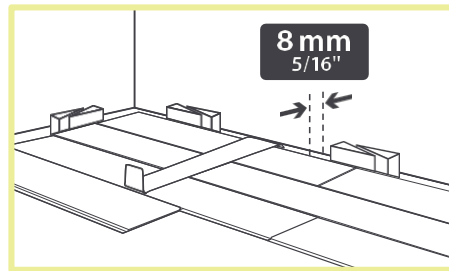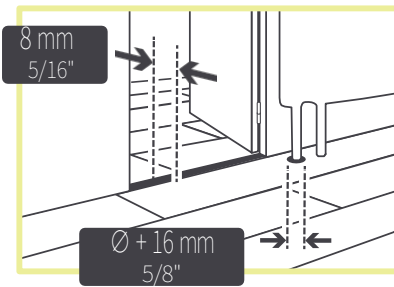

Debe dejarse un espacio libre mínimo de 8 mm alrededor del borde de la habitación, en los umbrales de las puertas y alrededor de objetos fijos. Aumente el espacio libre a 10 mm en caso de luz solar directa o si la longitud de instalación supera los 12 m.


7. CORTE

Corte al final de una fila:

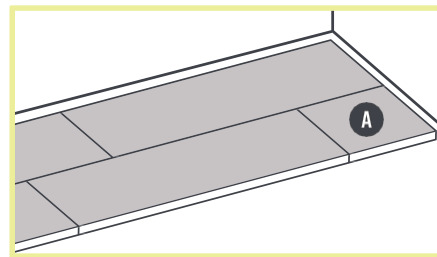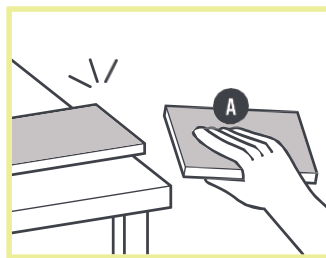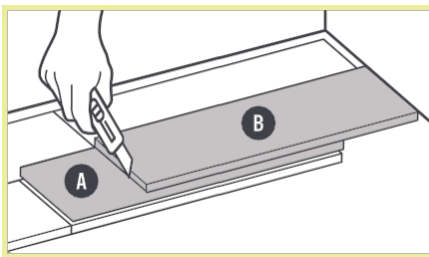

Los cortes se realizan con una cizalla:

- Con la hoja recta, realice uno o varios cortes a lo largo de la superficie de la tabla.
- Doble la lama para partirla.

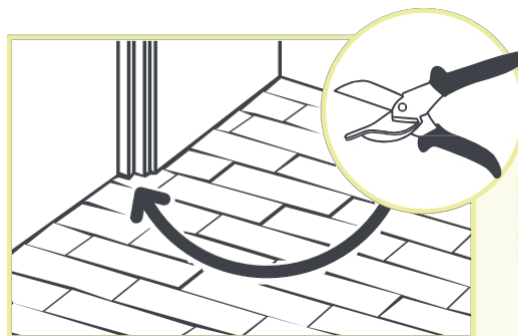

CONSEJO: Para cortar alrededor de los zócalos de las puertas y en zonas de difícil acceso, utiliza unas tijeras de pinza.

[013_{v2}]
SENSO
20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN


SOPORTES

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO/GARANTÍA

8. RECORDATORIO

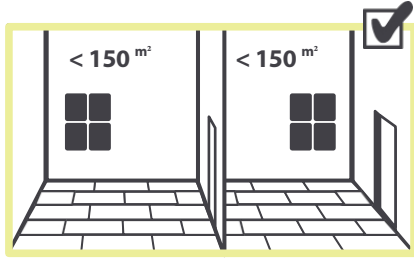

La instalación sin fijación no debe superar los 150 m²

En los cuartos de baño, recomendamos aplicar un sellador de poliuretano (PU) o polímero MS alrededor de los bordes de las bañeras y las duchas.

[013_{v2}]
SENSO
20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SOPORTES

INSTALACIÓN




PRIMER USO

MANTENIMIENTO/GARANTÍA

*El suelo puede utilizarse **tan pronto como** se haya colocado.*

Tome precauciones antes de utilizar muebles pesados y sillas con ruedas (tapones de fieltro o alfombrillas protectoras) –

No utilice patas de goma (riesgo de manchas negras).

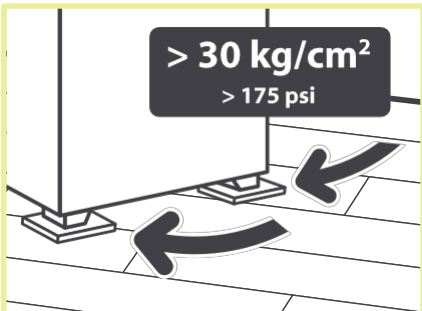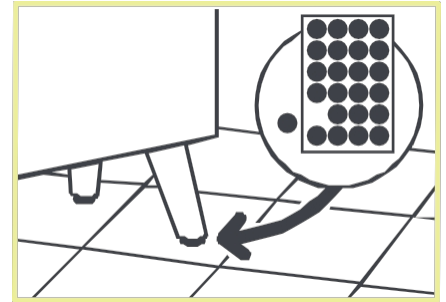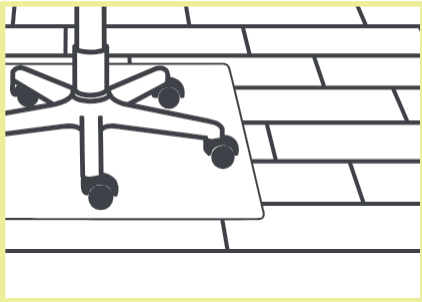

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SOPORTES

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO/GARANTÍA

Limpieza del suelo: aspiradora, fregar con un trapo húmedo. Se puede utilizar ocasionalmente un detergente normal no abrasivo si es necesario (consulte la hoja de instrucciones de mantenimiento).

Manchas difíciles: lejía líquida diluida, aguarrás, alcohol etílico o zumo de limón.

Manchas difíciles (tinta, tomate, mostaza, sangre, remolacha, mercurocromo): dejar actuar el lejía líquida diluida durante varios minutos, sin frotar. Aclarar bien.

Óxido: limpiar con un quitamanchas para tejidos. Aclarar bien.


Grasa, bolígrafo, rotulador: frote ligeramente con un paño empapado en aguarrás. Aclare bien.

Precauciones de mantenimiento: no utilice acetona ni disolventes clorados (p. ej., tricloroetileno). No utilice nunca ceras ni barnices vitrificantes.

La garantía comercial de Gerflor para productos domésticos está disponible en www.gerflor.com

Para sustituir una lama:


Recomendamos guardar algunas lamas de la serie instalada para utilizarlas como recambios en el futuro.

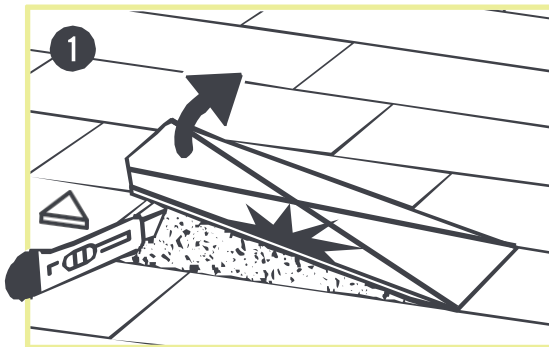

Corte la lama en diagonal utilizando una cuchilla recta y, a continuación, una cuchilla en forma de gancho.

Desenganche la lama.

Retire las lengüetas de las lamas existentes y de la nueva lama.

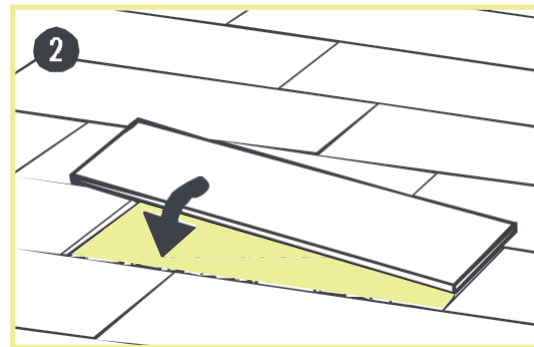

Aplica cinta adhesiva de doble cara debajo de la lama. Sustitúyela por la nueva lama.