

[392_{v3}] Creation 40, 55 och 70 Zen

VILLKOR

UNDERLAG

TILLBEHÖR


INSTALLATION

LÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN


TYP AV INSTALLATION	Limning	Permanent limning eller fixeringslimning
UNDERLAGETS JÄMN	Krav på planhet: < 5 mm / 2 meters linjal och < 1 mm / 20 cm linjal	Plant, rent, torrt och tillräckligt hårt och fast underlag
LAGRING	Minst 24 timmar före installationen	Förvara golvbeläggningen i det rum där den ska läggas
LÄGGNINGSTEMPERATUR	+ 10 °C < T < + 25 °C	Helst 20 °C
FÖRSTA ANVÄNDNING	Gångtrafik: 24 timmar efter läggning vid installation med fixeringslim, 48 timmar efter permanent limning. Möblering: 48 timmar efter läggning vid installation med fixeringslim, 72 timmar efter läggning vid permanent limning	Vid golvvärme, vänta 7 dagar innan värmen slås på igen.

ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN



< 30 kg/cm ² och < 200 kg/stöd	Använd inte möbeltassar av gummi. Använd platta (inte koniska) möbeltassar utan mönster som är lämpliga för PVC. Använd alltid möbeltassar på möbelben.
PVC-kompatibla hjul enligt EN 12529	Skydd under kontorsstolar med rullande hjul rekommenderas

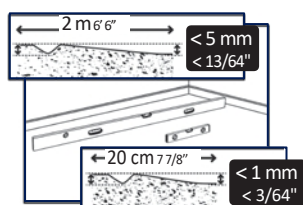


UNDERLAGETS JÄMNHE

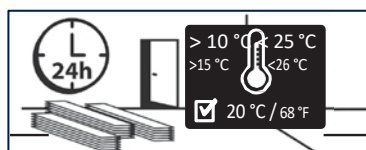

FÖRVARING

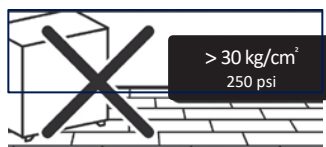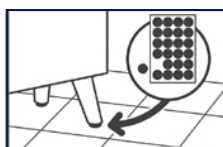

STATISKA BELASTNINGAR

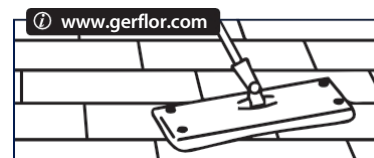

UNDERHÅLL

[392_{v3}] Creation 40, 55 och 70 Zen

FÖRHÅLLANDEN

UNDERLAG


TILLBEHÖR

INSTALLATION

UNDERLAG

VILLKOR

För installation av detta golv

Betonggolv, målad betong, utjämningsmassa, cementbaserad avjämningsmassa, anhydritbaserad (kalciumsulfat) avjämningsmassa	✓	<p>Fukttinnehåll i enlighet med gällande standarder och bestämmelser, max 85 % RF för cementbaserat underlag och < 0,5 % CCM för ett anhydritbaserat underlag</p> <p>- Förbered underlaget vid behov - Applicera en utjämningsmassa för att eliminera eventuella ojämnheter</p>	
Keramiska plattor	✓	Underlaget måste förberedas med en primer och en utjämningsmassa enligt lokala relevanta standarder.	
Kompakta PVC-/linoleumgolv	✓	Efter undersökning och reparation beroende på golvbeläggningens skick. Om mer än 10 % är i dåligt skick krävs fullständig borttagning följt av ny underlagsförberedelse.	
Textilgolvbeläggning (matta) / PVC-golvbeläggning med textilbaksida / PVC-golvbeläggning med skumbaksida / underlag	✗	Förbjudet	
Vinylplattor med asbest	✓	Förutsatt att gällande lokala bestämmelser följs.	
Epoxiharts	✓	Det får inte finnas några defekter i ytskiktet, annars krävs fullständig borttagning följt av ny underlagsförberedelse.	
Flytande parkett / laminatgolv / flytande träbaserade paneler utan not/spont	✗	Förbjudet (fullständig borttagning)	
Parkett spikad på regler med ventilation under	!	Åtgärda eventuella defekter på underlaget (ojämnheter, öppna fogar mellan plankorna ...) och applicera sedan en fiberförstärkt utjämningsmassa (direkt eller på underlagsskivor).	
OSB- eller träbaserade skivgolv på regler eller läkt, skruvade och limmade	!	Applicera en fiberarmerad utjämningsmassa efter att eventuella ojämnheter och fogar mellan skivorna har behandlats.	
Vattenbaserad golvvärme	✓	Tillåtet. Värmen måste stängas av 48 timmar före installationen.	
Golvvärme med cirkulerande vatten, max. temperatur 28 °C	✓	Tillåtet. Värmen måste stängas av 48 timmar före installationen.	
Elektrisk golvvärme	✓	Tillåtet. Värmen måste stängas av 48 timmar före installationen.	

Förberedelsen av underlaget måste uppfylla gällande relevanta standarder.

För information om produktens egenskaper och användningsområden, se det tekniska databladet: www.gerflor.se

[392_{v3}] Creation 40, 55 och 70 Zen

VILLKOR

UNDERLAG

TILLBEHÖR

MONTERING

VERKTYG	Mattgnydd/korkblock – mattväkt 50 kg. Universalkniv – måttband – metallinjal
LIM	Se avsnittet Installation
YTBEHANDLING	Designlist Ref. 6086 / MDF-designlist Ref. 5947 – Se installationsanvisningarna [504A] och [504B]. Dörrtröskel: se Romus-katalogen. Rum utsatta för vatten (t.ex. badrum): MS-polymer eller PU-tätningemedel.

[392_{v3}] Creation 40, 55 och 70 Zen

FÖRHÅLLANDEN

UNDERLAG

TILLBEHÖR


LÄGGNING



Golvbeläggningen bör undersökas före installation för att upptäcka eventuella synliga defekter. Golvet måste tillhöra samma produktionssats / batch. Om det finns synliga defekter, vänligen meddela GERFLOR och påbörja inte installationen utan föregående godkännande.

INSTALLATION

- Blanda plankor/plattor från flera olika lådor ur samma serie.
- Markera startaxlarna för läggningen av plankorna/plattorna enligt illustrationen här intill:
 - Centrera en rad plankor/plattor på huvudaxlarna.
 - Kontrollera att de kapade plankorna/plattorna runt rummets kanter blir större än en halv platta eller en tredjedel av en plank, justera mittlinje efter behov.

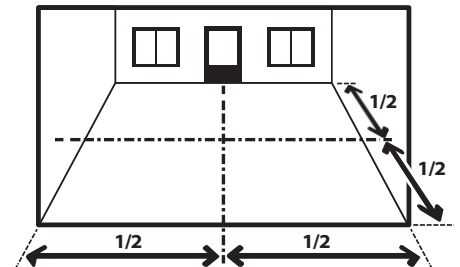

Lim

TILLVERKARE	CREATION 40 ZEN	CREATION 55 OCH 70 ZEN
	Kontrollera limrekommendationer på www.gerflor.se eller med resp tillverkare	Fixeringslim
	Dispersionlim	Dispersionlim

• Läggning med fixeringslim

- Beroende på underlagets typ och skick kan limtillverkaren rekommendera användning av en primer
- Applicera lim med en limspridare eller en roller enligt tillverkarens rekommendation. Se tekniskt datablad.
- För att undvika permanent vidhäftning vid fixeringslimning är det viktigt att låta limmet torka tillräckligt länge. Väntetiden beror på temperaturen, luftfuktigheten, underlagets porositet och mängden lim som använts.

• Läggning med permanent limning

Vid limning läggs plankorna/plattorna med våtlimning och en fintandad limspridare typ A2 med ett lim som är lämpligt för PVC-golvbeläggningar med skumbaksida och som rekommenderas av limtillverkarna.

- Följ tillverkarens rekommendationer (datablad).
- Beroende på underlaget och dess skick kan tillverkaren rekommendera användning av en primer.
- Följ noggrant väntetiden, som beror på temperaturen, luftfuktigheten, underlagets porositet och mängden lim som används.

