

[330] Gerflor Acoustic 15 dB

v3

CONDICIONES

SUSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

CONDICIONES DE COLOCACIÓN


REVESTIMIENTOS DE SUELO AUTORIZADOS		Creation 40-55-70 Clic, Senso Clic, Senso Clic Premium, Senso 20 lock, dependiendo del tipo de local (consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo).
NIVELACIÓN DEL SOPORTE	Requisitos de planitud: < 5 mm / regla de 2 metros y < 1 mm / regla de 20 cm	Soporte plano, limpio, en buen estado, seco y sólido.
ALMACENAMIENTO	Al menos 24 horas antes de la instalación	Almacene la capa base en la estancia donde se vaya a colocar.
TEMPERATURA DE COLOCACIÓN	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente	Lo ideal es 20 °C.
JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL	Consulte las instrucciones de instalación de	Alrededor de los bordes de la habitación, los objetos fijos y los marcos de las puertas. El hueco debe cubrirse con el revestimiento de suelo correspondiente un perfil de acabado.
DIVISIONES	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente	Cada habitación o local cerrado debe considerarse por separado.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, MIRADORES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.)	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente	
TERRAZA/INVERNADERO	Prohibido	Prohibido, independientemente del sustrato.
PRIMER USO	Inmediatamente después de la instalación	

CONDICIONES DE USO


TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente	
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm ² y < 200 kg/suporte	No utilice tapones de goma. Utilice tapones planos (no cónicos) sin ningún dibujo que sean adecuados para el PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
SILLAS CON RUEDAS	Ruedas compatibles con PVC según la norma EN 12529	Recomendación: coloque una alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.

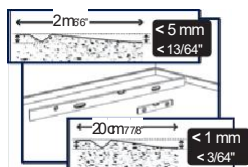


NIVELACIÓN DEL SUSTRATO

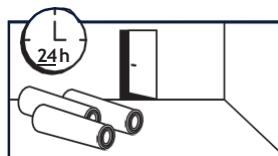

ALMACENAMIENTO

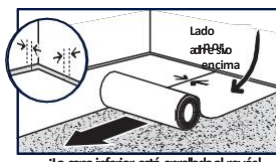

JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL
¡la capa inferior está enrollada al revés!

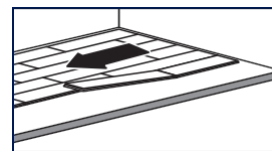

INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL SUELO

[330] Gerflor Acoustic 15 dB

v3

CONDICIONES

SOPORTES



ACCESORIOS

INSTALACIÓN

SOPORTE

CONDICIONES

Para la instalación de este revestimiento de suelo

Suelo de hormigón, hormigón pintado, masa de nivelación, solera de cemento, solera de anhídrita (sulfato de calcio)	✓	<p>Contenido de humedad: Sustrato a base de cemento: < 7 % CCM, 92 % HR - Sustrato a base de anhídrita: < 1 % Si es necesario, prepare el soporte y aplique una pasta de nivelación para eliminar cualquier irregularidad</p> 
Baldosas cerámicas	✓	<p>Compruebe el ancho y la profundidad de las juntas permitidos en el de las directrices de instalación del pavimento correspondiente. Si el ancho y la profundidad son mayores, aplique una lechada o una pasta niveladora</p> 
Revestimientos de suelo compactos de PVC, caucho o linóleo encolados	✓	<p>Tras examen y reparación en función del estado del revestimiento. Si más del 10 % se encuentra en mal estado, es necesario retirarlo por completo y preparar un nuevo sustrato</p>
Revestimientos de suelo de PVC con base de espuma	✗	Prohibido
Revestimientos textiles (moqueta) / revestimientos de PVC con base textil	✗	Prohibido
Baldosas de vinilo con amianto	✓	Consulte la Guía técnica de Gerflor para el recubrimiento de suelos de amianto
Parquet encolado / suelo laminado / parquet flotante o paneles a base de madera	✗	Prohibido
OSB	!	Aplique una masa niveladora reforzada con fibra tras corregir las irregularidades y las juntas entre los paneles
Suelos de paneles derivados de la madera sobre vigas o listones / parquet clavado sobre listones con ventilación por debajo	✓	Tras el tratamiento de cualquier posible defecto del sustrato (irregularidades, juntas abiertas entre las tablas o los paneles).
Calefacción por suelo radiante reversible	✓	Permitido
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28 °C	✓	Permitido
Calefacción por suelo radiante eléctrica	!	Pegado obligatorio

La preparación del sustrato debe cumplir con las normas vigentes pertinentes en el país de uso.

Para cualquier información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica: www.gerflor.com.

[330_{v3}] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SOPORTES

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS

Cúter - Cinta métrica - Regla metálica

DIVISIONES

Accesorios FIX&FREE 100 y ROMUS

UNIÓN DE LAS TIRAS DE LA CAPA INFERIOR

Cinta adhesiva de una cara/cinta de enmascarar, con un grosor < 0,2 mm.

ACABADOS

Diseño de zócalo - Ref.: 6086 / Diseño de zócalo - MDF - Ref.: 5947 – Véanse las directrices de instalación [504A] y [504B] Umbral de puerta: consulte el catálogo de Romus



Antes de la instalación, se debe examinar el revestimiento del suelo para detectar cualquier defecto visible. El suelo debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.



COLOCACIÓN EN SUPERFICIE PLANA

- Desenrolle la capa base con la cara de fibra o fieltro hacia abajo sobre el suelo, en la misma dirección que las lamas o baldosas.



- Estira y alisa la capa inferior con la mano


- Junta de dilatación perimetral: en los bordes de la habitación, objetos fijos y el umbral de la puerta. El espacio debe cubrirse con un perfil de acabado. Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.

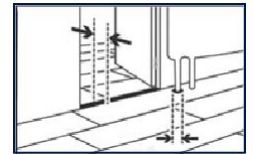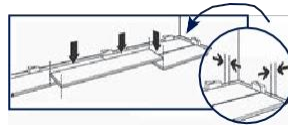

- Coloque las tiras de la capa base a ras.

- Si es necesario, divida la colocación (consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente).

- Une las tiras de la capa base y las juntas de extremo a extremo con cinta adhesiva de una sola cara o cinta de enmascarar de un grosor <0,2 mm.

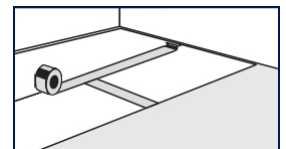



CONDICIONES

SOPORTES


ACCESORIOS

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN Y CORTE

- Corte la capa base a lo largo de las paredes o de los zócalos existentes. Deje un espacio de dilatación perimetral adecuado para el revestimiento de suelo correspondiente (consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo).

- Las baldosas/lamas deben colocarse en la misma dirección que la capa base. Evite colocar las juntas de la capa base y las juntas de las lamas/baldosas una al lado de la otra.

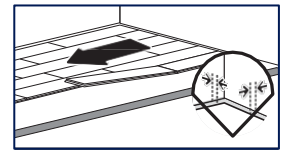

- Instale las baldosas/lamas siguiendo las instrucciones de instalación correspondientes.

- En caso de división, la división de las lamas/baldosas debe coincidir con la de la capa base.