

[392_{v3}] Creation 40, 55 og 70 Zen

VILKÅR

UNDERLAG

TILBEHØR


INSTALLASJON

LEGGINGSFORHOLD


INSTALLASJONSTYPE	Liming	Permanent liming eller fikseringsliming
UNDERLAGETS JEVN	Krav til jevnhet: < 5 mm / 2 meters linjal og < 1 mm / 20 cm linjal	Jevnt, rent, tørt og tilstrekkelig hardt og fast underlag
LAGRING	Minst 24 timer før installasjon	Oppbevar gulvbelegget i det rommet hvor det skal legges
LEGGINGSTEMPERATUR	+ 10 °C < T < + 25 °C	Helst 20 °C
FØRSTE BRUK	Gangtrafikk: 24 timer etter legging ved installasjon med fikseringslim, 48 timer etter permanent liming. Møblering: 48 timer etter legging ved installasjon med fikseringslim, 72 timer etter legging ved permanent liming	Ved gulvvarme, vent 7 dager før varmen slås på igjen.

BRUKSFORHOLD



< 30 kg/cm ² og <200 kg/støtte	Ikke bruk møbelunderlag av gummi. Bruk flate (ikke koniske) møbelunderlag uten mønster som er egnet for PVC. Bruk alltid møbelunderlag på møbelben.
PVC-kompatible hjul i henhold til EN 12529	Beskyttelse under kontorstoler med rullende hjul anbefales

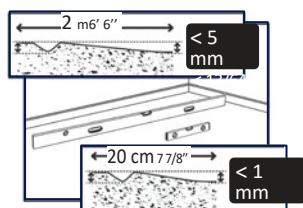


UNDERLAGETS JEVNHE

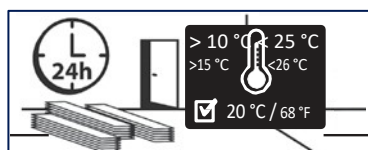

OPPBEVARING

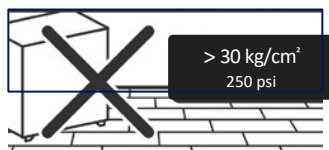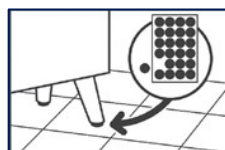

STATISKE BELASTNINGER

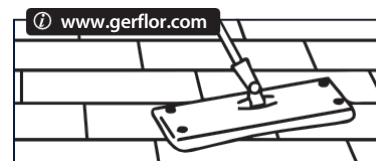

VEDLIKEHOLD

[392_{v3}] Creation 40, 55 og 70 Zen

FORHOLD

UNDERLAG


TILBEHØR

INSTALLASJON

UNDERLAG

VILKÅR

For installasjon av dette gulvet

Betonggulv, malt betong, utjevningssmasse, sementbasert utjevningssmasse, anhydrittbasert (kalsiumsulfat) utjevningssmasse	✓	<p>Fukttinnhold i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser, maks. 85 % RF for sementbasert underlag og < 0,5 % CCM for et anhydrittbasert underlag</p> <p>- Forbered underlaget ved behov - Påfør en utjevningssmasse for å eliminere eventuelle ujevnheter</p>	
Keramiske fliser	✓	Underlaget må forberedes med en primer og en utjevningssmasse i henhold til lokale relevante standarder.	
Kompakte PVC-/linoleumsgulv	✓	Etter undersøkelse og reparasjon avhengig av gulvbeleggets tilstand. Hvis mer enn 10 % er i dårlig stand, kreves fullstendig fjerning etterfulgt av ny forberedelse av underlaget.	
Tekstilgulvbelegg (teppe) / PVC-gulvbelegg med tekstilbakside / PVC-gulvbelegg med skumbakside / underlag	✗	Forbudt	
Vinylfliser med asbest	✓	Forutsatt at gjeldende lokale forskrifter overholdes.	
Epoxyharpiks	✓	Det må ikke være noen feil i overflatelaget, ellers kreves fullstendig fjerning etterfulgt av ny forberedelse av underlaget.	
Flytende parkett / laminatgulv / flytende trebaserte paneler uten not/spont	✗	Forbudt (fullstendig fjerning)	
Parkett spikret på bjelker med ventilasjon under	!	Utbedre eventuelle feil på underlaget (ujevnheter, åpne skjøter mellom plankene ...) og påfør deretter en fiberarmert utjevningssmasse (direkte eller på underlagsplater).	
OSB- eller trebaserte gulvplater på bjelker eller leker, skrudd og limt	!	Påfør en fiberarmert utjevningssmasse etter at eventuelle ujevnheter og skjøter mellom platene er behandlet.	
Vannbasert gulvvarme	✓	Tillatt. Varmeanlegget må slås av 48 timer før installasjonen.	
Gulvvarme med sirkulerende vann, maks. temperatur 28 °C	✓	Tillatt. Varmeanlegget må slås av 48 timer før installasjonen.	
Elektrisk gulvvarme	✓	Tillatt. Varmeanlegget må slås av 48 timer før installasjonen.	

Forberedelsen av underlaget må oppfylle gjeldende relevante standarder.

For informasjon om produktets egenskaper og bruksområder, se det tekniske databladet: www.gerflor.se

[392_{v3}] Creation 40, 55 og 70 Zen

VILKÅR

UNDERLAG

TILBEHØR

MONTERING

VERKTØY

Mattevals/korkblokk – mattevals 50 kg. Universalkniv – målebånd – metallinjal

LIM

Se avsnittet Installasjon

OVERFLATEBEHANDLING

Designlist Ref. 6086 / MDF-designlist Ref. 5947 – Se installasjonsanvisningene [504A] og [504B]. Dørterskel: se Romus-katalogen.
Rom utsatt for vann (f.eks. bad): MS-polymer eller PU-fugemasse.

[392_{v3}] Creation 40, 55 og 70 Zen

FORHOLD

UNDERLAG

TILBEHØR


LEGGING



Gulvbelegget bør undersøkes før installasjon for å oppdage eventuelle synlige feil. Gulvet må tilhøre samme produksjonsserie/batch. Hvis det er synlige feil, vennligst gi beskjed til GERFLOR og ikke start installasjonen uten forhåndsgodkjenning.

INSTALLASJON

- Bland planker/fliser fra flere forskjellige esker fra samme serie.
- Merk opp startakslene for legging av plankene/platene i henhold til illustrasjonen ved siden av:
 - Sentrer en rad med planker/fliser på hovedaksene.
 - Kontroller at de tilskårne plankene/platene rundt rommets kanter blir større enn en halv plate eller en tredjedel av en planke, juster midtlinjen etter behov.

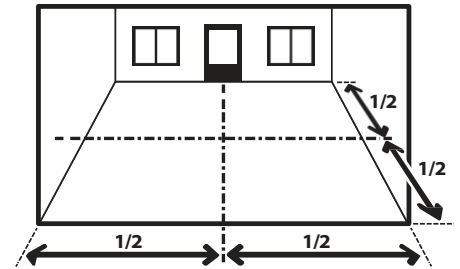

Lim

PRODUSENT	CREATION 40 ZEN	CREATION 55 OG 70 ZEN
	Sjekk limanbefalinger på www.gerflor.no eller hos den respektive produsenten	Fikseringlim
	Dispersjonslim	Dispersjonslim

• Legging med fikseringlim

- Avhengig av underlagets type og tilstand kan limprodusenten anbefale bruk av en priming
- Påfør lim med en limspreder eller en rulle i henhold til produsentens anbefalinger. Se teknisk datablad.
- For å unngå permanent vedheft ved fiksering med lim er det viktig å la limet tørke lenge nok. Ventetiden avhenger av temperaturen, luftfuktigheten, underlagets porøsitet og mengden lim som er brukt.

• Legging med permanent liming

Ved liming legges plankene/platene med våtliming og en fin-tannet limspreder type A2 med et lim som er egnet for PVC-gulvbelegg med skumbaksid og som anbefales av limprodusentene.

- Følg produsentens anbefalinger (datablad).
- Avhengig av underlaget og dets tilstand kan produsenten anbefale bruk av en primer.
- Følg ventetiden nøye, da denne avhenger av temperatur, luftfuktighet, underlagets porøsitet og mengden lim som brukes.

