

■ 1 - MALZEMELER

Rulolar arasında genişlik farkları (toleranslar) olabilir.

■ 2 - MALZEMENİN AÇILMASI

Yerel standartlara uygun olarak:

- Şeritlerin yerleştirilmesi için boyuna ve enine eksenleri işaretleyin.
- Malzemeyi, mekandaki ruloların sırasına göre tamamen açın (resimde gösterildiği şekilde).
- Şeritlerin kenarlarının düz olduğundan emin olun. İlk şeridin kenarını boyuna eksene hizalayarak düz bir referans oluşturun.

Her şerit arasında 1 cm boşluk bırakın; böylece malzeme hem boy hem en genişlik yönünde tam olarak ortam koşullarına uyum sağlayabilir. Alan çok küçükse, iki şeridi tamamen üst üste bindirmek mümkündür.


- Malzemenin 24 saat boyunca dinlenmesine izin verin. Bu süre sonunda malzeme yapıştırılmaya en uygun duruma gelir ve çekme gerilimi veya kabarcıklar büyük ölçüde giderilmiş olur.

DİKKAT: Ruloların açılmasına spor salonunun merkezinden başlanmalıdır.

■ 3 - ZEMİN MALZEMESİNİN KONUMLANDIRILMASI


Uzunlukları, boyuna eksen yönünde konumlandırın ve her uzunluk arasında 1 mm boşluk bırakın.

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

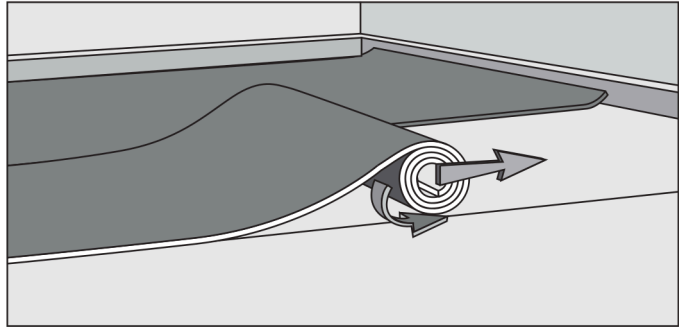

■ 4 - YAPIŞTIRMA

- Malzemenin yapıştırılmasına, malzemenin ortam koşullarına uyum sağlamasından 24 saat sonra başlanabilir.
 - Zemin, akrilik dispersiyon yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılmalıdır ve A2 spatula (TKB standardına göre) veya 1/16" x 1/16" x 1/16" kare dişli (1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm) ile uygulanmalıdır.
 - Doğru kaplama sağlamak için spatula düzenli olarak değiştirilmelidir.
 - Yapıştırıcının alt zemin ve malzeme altlığı ile uyumlu olduğundan emin olun.
 - Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarına uyun.
- ÖNEMLİ:**
- Döşmeden sonra 48 saat boyunca herhangi bir trafik veya mobilya hareketi yasaktır.
 - Yapıştırıcı üreticisinin önerilerine dikkatle uyun.

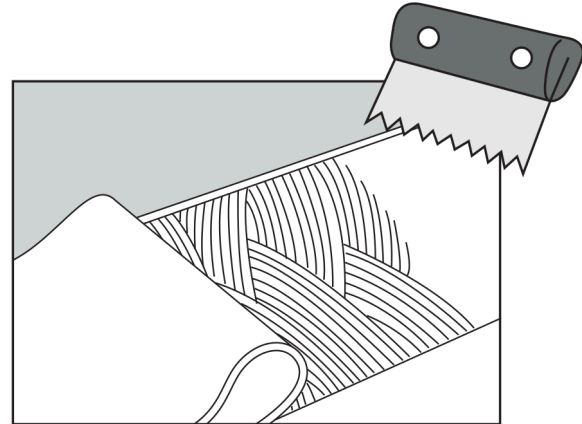


İyi yapışma için öneriler:

Bekleme süresine (açık süre) uyun; bu süre, sıcaklık, ortam nemi, alt zeminin gözenekliliği ve yapıştırıcının kaplama miktarına bağlıdır.

- Zemin, yeterli bekleme süresi olmayan yapıştırıcıya uygulanırsa, kabarcıklar oluşur.
- Zemin, açık süresi geçmiş yapıştırıcıya uygulanırsa, yapıştırıcının zemin altına yeterince transferi sağlanamaz.

4.1 - Şeritlerin döşenmesi



- Yapıştırmak için, şeritleri yarisına kadar geri katlayın (bkz. diyagram) ve iz oluşmaması için katlama noktasına baskı uygulamayın.
- Döşemeye, salonun ortasındaki ilk hizalama çizgisinin her iki yanından yer alan şerit yaralarıyla başlayın.
- Daha sonra ikinci yaraları da aynı şekilde geri katlayın; ardından diğer şeritleri aralarında boşluk bırakmadan uç uca yerleştirerek aynı şekilde devam edin ve duvarlarda bitirin.

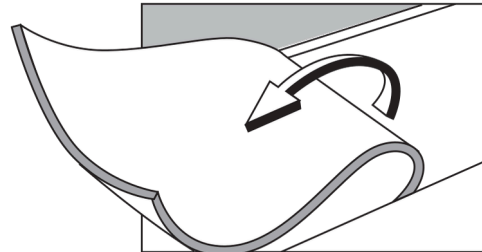

4.2 - Silindirme

Bu işlem zorunludur ve iki aşamada gerçekleştirilir:

- Şeritlerin konumlandırılması için elle silindirme.
- Tüm yüzeyin zemin silindiriyle son kez silindirlenmesi.

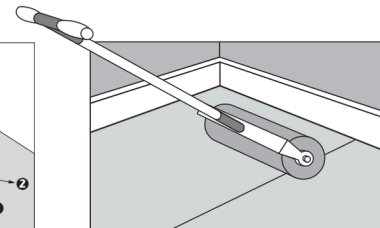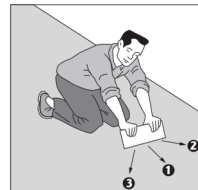

4.3 - Sıcak Kaynak (Yapıştırımdan 12 saat sonra)

4.3.1 - Pah Kırma


Pah kırma işlemi, ek yerinin açılmasını ve düzeltilmesini, ayrıca kaynak kalitesini düşürebilecek yapıştırıcı kalıntıların giderilmesini sağlar.

Pah kırma iki şekilde yapılabilir:

- Uygun bir el aletiyle manuel olarak (üçgen, cetvel vb.),
- 3,3 ila 3,5 mm uç takılmış elektrikli bir pah kırma makinesiyle mekanik olarak.

Aşınma tabakasının tüm kalınlığı boyunca pah kırma işlemi yapılmalıdır, ancak sünger altlık kısmına uygulanmamalıdır.

(Özel durum: TARAFLEX® SURFACE için, aşınma tabakasından 0,3 mm daha az derinlikte pah kırma yapılmalıdır.)

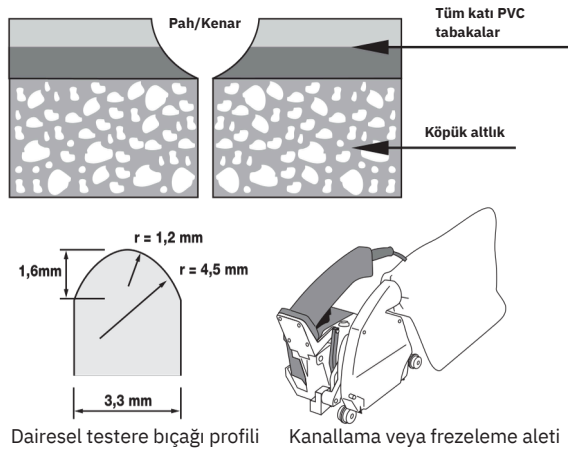


Dairesel testere bıçağı profili

Kanallama veya frezeleme aleti


4.3.2 - Otomatik kaynak

Kaynak, elektronik kontrollü ısıtılmalı LEISTER UNIVERSAL veya UNIFLOOR sıcak hava kaynak makinesi kullanılarak yapılır ve bu amaç için tasarlanmış dar, çok çıkışlı bir başlığa sahip olmalıdır.

Nozul kodları: JANSER: 225 860 040
LEISTER: 105 407

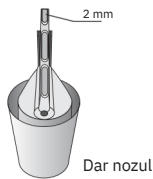



Dar nozul

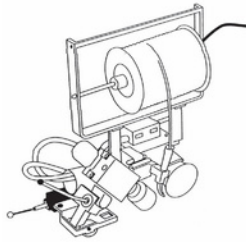

ALETLER	GERFLOR CODE
MOZART bıçağı	0561 0001
Yedek bıçaklar	0542 0001

4.3.3 - Kaynak Çubuğu Kesimi


- MOZART bıçağı kullanarak: seviye kılavuzunu yan tarafa 90° döndürün. Kaynak teli soğuduktan sonra düzleştirin.
- Derz düzleme ile: seviye kılavuzunu yan tarafa 90° döndürün. Kaynak teli soğuduktan sonra düzleştirin. Alet Janser veya Romus üzerinden temin edilebilir.

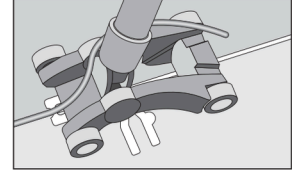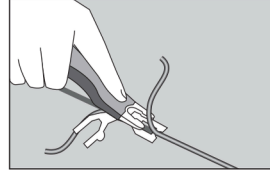

4.3.4 - Sabitleme Noktaları

Ayrılmış boşluklar etrafında titiz bir bitiş için aksesuarlar mevcuttur:

- Kesme merkezi bulucu ile donatılmış dairesel kesici. (Ref.: 262 262 500 - JANSER)

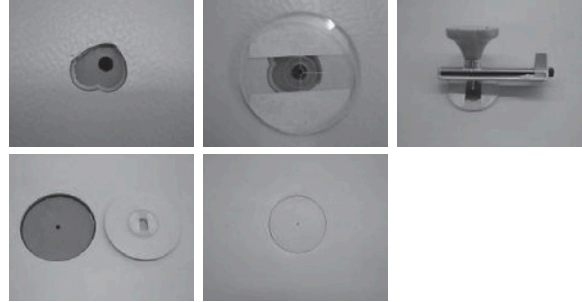

ÖNEMLİ: Kullanıma Alma Süreleri:

- Normal yaya trafiği için, kullanıma alma çalışmanın tamamlanmasından en az 24 saat sonra gerçekleşir.
- Spor ekipmanlarının kurulumu ve tekerlekli yük trafiği için 72 saat beklemek gerekir.
- Masa tenisi odasında katlanmış veya açık masalar, hakem masaları, tekerlekli taşınabilir depolama arabaları, çıkarılabilir basketbol potaları, onaylı ekipmanlar, kaldırma platformları, forkliftler ve benzeri araçların kullanımında statik ve dinamik yüklerin dağıtılması gerekir. Yönlendirme kanalları ve dağıtım plakaları yükler göz önünde bulundurularak boyutlandırılmalı ve konumlandırılmalıdır. Bkz. [803] STATİK VE DİNAMİK YÜK.
- Kauçuk ayaklı mobilyalar kullanmayın.

ÖNEMLİ: GERFLOR, zemin kaplamalarıyla ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgiler için tamamen hizmetinizdedir.