


EVERCARE™ UYGULANMIŞ HOMOJEN ZEMİNLERİN BAKIMI

MIPOLAM SYMBIOZ, MIPOLAM BIOPLANET, MIPOLAM PLANET, MIPOLAM AFFINITY, MIPOLAM ELEGANCE, MIPOLAM ACCORD, MIPOLAM 180, MIPOLAM TROPLAN, MIPOLAM CLASSIC 2MM, MIPOLAM TROPLAN PLUS, MIPOLAM CLASSIC 1.5MM, MIPOLAM 150, MIPOLAM COMET, MIPOLAM ACOUSTIC, Mipolam Ambiance Ultra Luna & Terra, MIPOLAM ASTRO

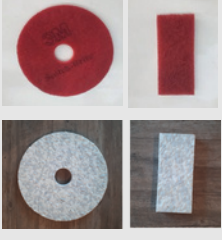

Nemli süpürme ekipmanı

Tercihen tek kullanımlık antistatik ve/veya önceden emprenye edilmiş mop pedleriyle donatılmış esnek mop



Mekanik temizlik ekipmanı

Otomatik yer yıkama makinesi, döner temizlik makinesi veya tek diskli makine



Mekanik temizlik diskleri

3M (veya dengi) renkli diskler ya da melamin diskler



Manuel yıkama ekipmanı

Mikrofiber mop veya tek kullanımlık mop pedi

























Buharlı temizlik ekipmanı

Üretici talimatlarına uyunuz



3M kırmızı dikdörtgen ped veya dengi, ya da melamin dikdörtgen ped

Ped tutucu ve teleskopik sap ile birlikte ya da onsuza kullanılabilir

	Kullanılan ekipman	Temizlik ürünleri	Temizlik yöntemleri
İlk kullanım	 +   veya  Kirlenmişse	Alkali deterjan	<ul style="list-style-type: none"> Nemli süpürme 150-300 devir/dakika hızında mekanik yıkama (su geri toplama)
Mekanik temizlik	 +   Melamin disk Kirlenmişse	Su (deterjansız)	<ul style="list-style-type: none"> Nemli süpürme Melamin disk ile 150-300 devir/dakika hızında mekanik yıkama (su geri toplama)
Günlük temizlik	 	Nötr deterjan / Dezenfektan deterjan (gerekirse, dönüşümlü olarak) (1)	<ul style="list-style-type: none"> Nemli süpürme Düz mop ile manuel yıkama Durulama
Mekanik temizlik	 +   veya  açık yeşil	Nötr deterjan	<ul style="list-style-type: none"> Nemli süpürme 150-300 devir/dakika hızında mekanik yıkama (su geri toplama)
			veya
			• Buharlı temizlik
Derin temizlik		Alkali deterjan	<ul style="list-style-type: none"> Nemli süpürme Kırmızı dikdörtgen ped ile manuel yıkama Temiz su ile durulama
Manuel temizlik		Su (veya nötr deterjan)	<ul style="list-style-type: none"> Nemli süpürme Dikdörtgen ped ile manuel yıkama Melamin ped ile manuel yıkama Temiz su ile durulama
Mekanik temizlik	 +   veya  açık yeşil	Alkali deterjan	<ul style="list-style-type: none"> Nemli süpürme 150-300 devir/dakika hızında mekanik yıkama (su geri kazanımlı)
	 +  Melamin disk	Su (veya nötr deterjan)	<ul style="list-style-type: none"> Nemli süpürme Melamin disk ile mekanik yıkama 150-300 devir/dakika hızında (su geri kazanımlı)

(1) Dezenfeksiyonun gerekli olduğu alanlarda (ameliyathaneler, hastane odaları vb.) nötr deterjan ile amin içermeyen dezenfektan deterjan dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.

Melamin ped diskleri: 3M Scotch Brite, Tampel vb.

İşte başlıca üreticiler tarafından önerilen ürünlerin tam olmayan bir listesi:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**, Dopomat**, Dopomat Intenso**
TANA : Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**, Tanex Trophy**

ECOLAB : Brial Clean S*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BÜZİL : HC 43**
DrSCHUTZ : PU Reiniger**
DIVERSEY : Asset*

DREITURM : Multinetzer*, Goldreif (green)*, Goldreif (blue)*,
Linorein**, D1 Neu**
LABORATOIRE ANIOS : Aniosurf ND Premium***

* Nötr / ** Alkali / *** Amin içermeyen dezenfektan deterjan

ZEMİN KAPLAMASINI ETKİLİ ŞEKİLDE KORUMA İPUÇLARI

• **İlk temizlik:** Evercare™ yüzey kaplamasına zarar verebilecek siyah diskler, kimyasal sökücüler, kuru cilalama, parlatma, yüzey kaplama veya benzeri işlemler asla kullanılmamalıdır. Yukarıda önerilenler dışında bir zemin temizleme yöntemi kullanılması, leke ve çizilmelere karşı dirençte ve yapışma performansında azalmaya neden olabilir.

• **Günlük temizlik:** En iyi sonuçlar mekanik temizlikle elde edilir. Mekanik temizlik yapılmasının mümkün olmadığı alanlarda, günlük bakımın manuel olarak (mikrofiber düz mop ile) yapılması ve gerektiğinde aralıklı olarak mekanik temizlikle desteklenmesi önerilir. Nemli mop kullanımı, daha sık derin temizlik gerektirebilir.

• **Derin temizlik:** Kir birikerek tabaka oluşturduğunda, tortu bıraktığında ya da en küçük çizikte bile belirgin hale geldiğinde uygulanmalıdır. Derin temizlik sıklığı, günlük kullanım yoğunluğuna ve trafik türüne bağlı olarak değişir. Alkali deterjanın etkinliği, birkaç dakika bekletilerek artırılabilir.

• Melamin diskleri (3M Scotch Brite veya muadili) asla **kuru, susuz şekilde** kullanmayın. Temizlik tamamlandıktan sonra, diski makineden çıkarın ve dikey şekilde kuruması için bırakın.

• Dezenfeksiyonun gerekli olduğu alanlarda (ameliyathaneler, hastane odaları vb.) **nötr deterjan ile amin içermeyen dezenfektan deterjan dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.**

Gerflor, yüksek ıslatma gücüne sahip (zemin yüzeyine tamamen yayılan ve etkili temizlik sağlayan) **nötr ve alkali deterjanların kullanılmasını önermektedir.**

• Temizlik ürünü üreticilerinin kullanım talimatlarına daima uyunuz.

• Gerflor, ihtiyaçlarınıza uygun ekipman ve uygulama yöntemlerinin seçimi konusunda uzman tavsiyesi sunabilir.

Temizlik prosedürlerinizi değiştirmeyi düşünüyorsanız, lütfen en kısa sürede bizimle iletişime geçin; böylece zemin kaplamanızı doğru şekilde nasıl temizleyeceğinizi birlikte değerlendirebilir ve garantiyle ilgili olası sorunların önüne geçebiliriz.

• **Mekân girişlerine yerleştirilen paspaslar, kir, toz ve nemin içeri taşınmasını sınırlayarak kısa vadede temizlik sıklığını azaltmaya ve uzun vadede zemin kaplamasının görünümünü korumaya yardımcı olabilir.** Giriş paspaslarının etkili olabilmesi için standart öneri, en az 7 metre uzunlukta ve 3 farklı seviyede (kalın, orta ve ince) olmasıdır. Girişte, zemine taşınarak çizik ve aşınmalara neden olabilecek maddeleri yakalayıp, bu alanlarda kir birikmesini önleyebilir ve zemininizin hem şimdi hem de uzun vadede görünümünü koruyabilirsiniz.

• Zeminin görünümünü bozabilecek ve temizliğini zorlaştırabilecek tanecik kaynaklı hasarları önlemek için, **yumuşak kaplamalı döner tekerlekler kullanın.**

• **Mobilya ayaklarını ve bacıklarını**, zemini çizmeyecek kapaklar veya keçe pedlerle koruyun. Konsol tipi sandalyelerde vidalı koruyucu parçalar kullanılıyorsa, vida gevşediğinde oluşabilecek keskin kenarlar zemini çizebilir; bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Sandalye ayakları için **kauçuk koruyucu kapaklar kullanmayın;** zemin kaplamasıyla kimyasal reaksiyona girerek kalıcı izler bırakabilirler.

• Çizikler: Gerflor, hafif çiziklerden daha belirgin olanlara kadar çeşitli çizik giderme çözümleri sunabilir. Garanti geçerliliğinin korunması için en uygun uygulama teknikleri konusunda tavsiye almak üzere Gerflor ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

• Temizlik sıklığı, bir alanın kirlenme ve nem oranına, zemin kaplamasının renk ve desenine, kullanılan malzeme ve tekniklere bağlı olarak değişir. Etkili bir temizlik planı, bu faktörleri dikkate almalı ve mekândaki farklı alanlar için uygun temizlik sıklıklarını, ekipmanları ve yöntemleri belirlemelidir.

• Manuel temizlik gereken alanlarda veya zaman zaman yapılan lokal temizliklerde, tek kullanımlık veya sınırlı kullanımlı mikrofiber düz mop pedi kullanmak en iyi sonuçları verir. Püsküllü moplar, zemin kaplamasının dokusundaki kirleri mikrofiber kadar etkili şekilde temizleyemez. Kirli su dolu bir kovaya batırılıp kullanılan moplarla temizlik ise yeterli sonuç vermez; bu yöntem, özellikle otomatik yıkama makinelerinin erişemediği köşe ve kenar bölgelerde, kiri sadece zemin yüzeyine yayar.

KULLANIM ÖNLEMLERİ



- Yüzey kaplamasına zarar verme riski taşıyan aşındırıcı diskler veya herhangi bir işlem (aşındırıcı ürünler, çözücüler vb.) asla kullanılmamalıdır.
- Sandalye ayakları veya diğer mobilyalar için kauçuk kapaklar asla kullanılmamalıdır; bunun yerine PVC veya Polietilen kapaklar tercih edilmelidir.

ÇALIŞMALAR SIRASINDA LEKE ÇIKARMA

Boya lekelerinin çıkarılması

- Aşındırıcı temizlik ekipmanları (Scotch Brite, ovma pedleri, çelik yün vb.) kullanmayın. Boyanın hangi çözücüyle çıkarılabileceği biliniyorsa, o çözücü kullanın. Eğer çözücü bilinmiyorsa, işe White Spirit gibi hafif çözücülerle başlayın.
- Spirit vb. hafif çözücülerle başlayın; ardından gerekirse Dr. Schutz evrensel leke çıkarıcı gibi daha güçlü çözücülere geçin. Leke çıkmıyorsa, ısrar etmeyin.
- Çözücüü uyguladıktan sonra zemini iyice silin ve durulayın.

Boya damlalarında

Boya, malzeme üzerinde damla oluşturduğunda dondurucu sprej çok etkili sonuçlar verir (dondurucu sprejler temizlik ürünü üreticilerinden veya eczanelerden temin edilebilir).

Yapışkan izlerinde

- Taze akrilik yapıştırıcı izleri (< 1 ay):
İçerisine çıkarıcı madde eklenmiş su bazlı bir solüsyon uygulayın, bir süre bekletin, ardından zemini mekanik olarak temizleyip durulayın.
- Kurumuş akrilik yapıştırıcı izleri (> 1 ay):
White Spirit kullanın. Çözücüü uyguladıktan sonra zemini iyice silin ve durulayın.

• Solvent bazlı yapıştırıcı izleri:

Dr. Schutz evrensel leke çıkarıcı gibi güçlü çözücüler kullanın. Ancak solvante dayanıklı çapraz bağlı yapıştırıcılarda oluşan inatçı izlerde fazla ısrarcı olmayın.

TIPS AND ADVICE ON STAIN REMOVAL

Pas

Pas sökücü bir ürün ya da oksalik asit uygulayın. Ardından iyice durulayın.

Yiyecek yağı / boya / tükenmez kalem / keçeli kalem / ağır yağ (zift)

Essence C veya White Spirit gibi bir çözücü uygulayın. Ürünü seyreltilmeden lekeye sürün, ovalayın ve bol su ile durulayın.

Kauçuk izleri / Ayakkabı izleri

Ayakkabı izlerine alkali bir deterjan (örneğin Dynatech Trophy) uygulayın. 5 dakika bekletin. Ardından ovalayın.

Sakız

Sakızı sertleştirmek için dondurucu sprej kullanın, ardından plastik bir spatula ile dikkatlice kazıyarak çıkarın (dondurucu sprejler temizlik ürünü üreticilerinden veya eczanelerden temin edilebilir).